

Easy Chaussures x 10 pièces

Inno 0019

Mode d'emploi

Félicitations ! Vous venez d'acquérir les Easy Chaussures x 10 pièces.

Ils vous permettront de ranger vos chaussures en toute simplicité. Grâce à ses crans ajustables, vous pourrez adapter les ranges chaussures à toutes vos chaussures (ballerines, baskets, escarpin, bottines basses...) et gagner de la place dans vos armoires.

Avant toute utilisation, veuillez lire attentivement le mode d'emploi.

Uniquement destiné à un usage domestique.






CARACTÉRISTIQUES

- ✓ Range chaussures avec système cranté pour ajuster l'angle en fonction des chaussures
- ✓ Plastique solide et durable
- ✓ Facile à intégrer dans vos meubles de rangement
- ✓ Gain de place garanti par rapport aux rangements classiques

UTILISATION

- ✓ 1. Ouvrir le Range chaussure
- ✓ 2. Appuyer sur les crans
- ✓ 3. Tout en appuyant sur les crans , abaisser les crans vers le bas pour atteindre le cran souhaité (1,2 ou 3 -> schéma ci après)

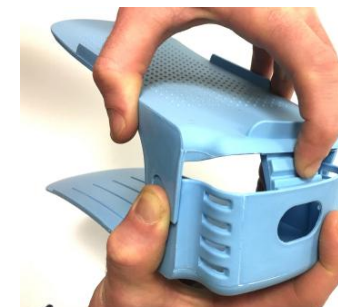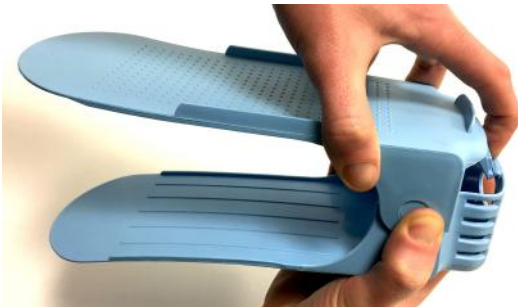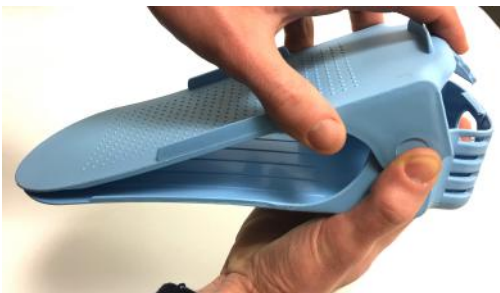

UTILISATION (SUITE)

CRAN 3: Angle 12 cm

- ✓ Ballerines
- ✓ Chaussons
- ✓ Baskets
- ✓ Chaussures et escarpins à talons de moins de 6 cm



CRAN 2: Angle 16 cm

- ✓ Baskets semi hautes
- ✓ Escarpins de talon maximum 10 cm
- ✓ Chaussure compensée de talon maximum 6 cm



CRAN 1: Angle 20 cm

- ✓ Baskets montantes
- ✓ Escarpins de talon maximum 12 cm (pour une bonne stabilité)



CONSIGNES D'ENTRETIEN

- ✓ Lavage possible à l'aide d'une éponge et d'eau claire (vous pouvez également utiliser un produit nettoyant mélangé avec de l'eau claire). Sécher après utilisation à l'aide d'un chiffon sec.

AVERTISSEMENTS

- ✓ Tenir éloigné de toute source de chaleur excessive (chaudière, chauffage électrique....)
- ✓ Ne pas utiliser les Easy Chaussures avec des chaussures trop lourdes ou inadaptées (Bottine, Chaussures Hautes...)
- ✓ Ne convient pas aux bottes, aux bottines avec un talon de plus de 6 cm, aux escarpins ayant un talon supérieur à 12 cm
- ✓ Tenir éloigné des flammes.
- ✓ Tenir hors de portée des enfants. Risque de pincement des doigts .
- ✓ Ne pas superposer les Easy Chaussures

Fabriqué en Chine

Importé par :

INNOMEGA – 46, Rue Rouelle – 75015 Paris – France