

TAC LIGHTER

003950

DELUXE

AVERTISSEMENTS

Ce mode d'emploi vous donne les instructions pour utiliser le briquet à arc électrique efficacement. Lisez le mode d'emploi avec attention avant de l'utiliser et conservez-le pour consultation future.



ATTENTION : SURFACES CHAUDES

Des précautions adéquates doivent être prises pour prévenir le risque de brûlures, d'incendie ou autre blessure ou dommage.

1. NE TOUCHEZ JAMAIS À L'ARC ÉLECTRIQUE LORSQUE LE BRIQUET À ARC ÉLECTRIQUE EST ALLUMÉ. POUR PRÉVENIR DE GRAVES BRULURES ET DES CHOCS ÉLECTRIQUES, TENEZ VOS MAINS ET VOTRE VISAGE ÉLOIGNÉS DE L'ARC ÉLECTRIQUE. NE TOUCHEZ PAS À L'ARC AVEC UN OBJET MÉTALLIQUE.

2. TENEZ LE PRODUIT HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. CE N'EST PAS UN JOUET

3. Pour prévenir tout danger, assurez-vous toujours que le briquet à arc électrique est éteint après vous en être servi.

4. Nettoyez toutes les cendres et débris du briquet à arc électrique immédiatement après usage. **Assurez-vous que l'appareil est bien éteint lorsque vous le nettoyez.**


5. Veillez à ce que la batterie ne se décharge pas complètement. Lorsque une seule lumière DEL bleue reste allumée, il est recommandé de charger le briquet à arc électrique.

6. Il n'est pas recommandé de charger le briquet à arc électrique pendant plus de 2 heures.

7. Pour prévenir d'endommager l'unité, ne la placez pas dans l'eau ou tout autre liquide.

8. Tenez le briquet à arc électrique tactique éloigné des flammes, des hautes températures et des combustibles.

Composition de l'offre :

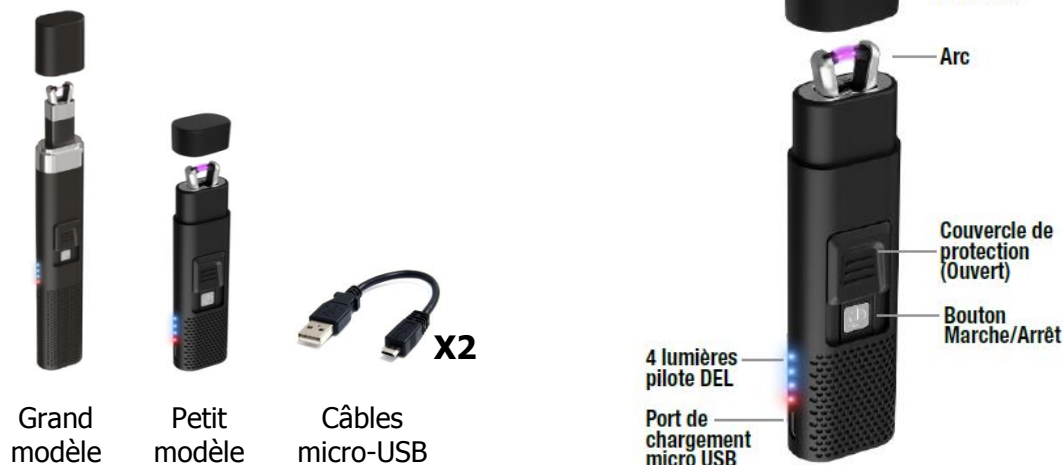

1. Assurez-vous que votre briquet à arc électrique tactique est chargé avant de l'utiliser. Référez-vous à la section « Recharge ».

2. Enlevez le bouchon et mettez-le de côté.

3. Remontez le couvercle de protection pour exposer le bouton marche/arrêt.

Ceci est un dispositif de sécurité - si le couvercle de protection est fermé (recouvrant le bouton Marche/Arrêt) le briquet à arc électrique tactique ne peut pas être allumé.

4. Appuyez en tenant le bouton marche/arrêt pour allumer le briquet à arc électrique.

NE TOUCHEZ JAMAIS À L'ARC LORSQUE LE BRIQUET À ARC ÉLECTRIQUE EST ALLUMÉ.

Lorsque vous relâchez le bouton marche/arrêt, le briquet à arc électrique s'éteint. Si vous tenez le bouton marche/arrêt appuyé pendant plus de 10 secondes, le briquet à arc électrique s'éteindra automatiquement.

5. Vous pourriez entendre un certain son pendant l'allumage et ceci est normal.

6. Pour prévenir tout danger, assurez-vous toujours que le briquet à arc électrique est éteint après vous en être servi.

7. Nettoyez toutes les cendres et débris du briquet à arc électrique immédiatement après usage.

Assurez-vous que l'appareil est bien éteint lorsque vous le nettoyez.

NOTE : Avant d'utiliser le briquet à arc électrique tactique pour la première fois, assurez-vous de charger l'unité. Le chargement est aussi nécessaire lorsque le briquet à arc électrique n'a pas été utilisé pendant longtemps.

1. Placez le bouchon sur le briquet à arc électrique tactique en vous assurant que le couvercle de protection est dessus et que le bouton marche/arrêt n'est pas exposé.

2. Chargez le briquet à arc électrique tactique seulement avec le câble micro USB fourni. Insérez une extrémité du câble dans le port micro USB du briquet à arc électrique tactique et l'autre extrémité dans l'ordinateur.



3. Une fois le chargement commencé, la lumière pilote DEL rouge sur le côté du briquet à arc électrique s'allumera.

Le temps pour charger complètement le briquet à arc électrique sera d'environ 2 heures. **Il n'est pas recommandé de charger le briquet à arc électrique pendant plus de 2 heures.**

4. Une fois le briquet à arc électrique complètement chargé, la lumière DEL rouge s'éteindra automatiquement. **Une fois la lumière DEL éteinte, ne continuez pas le chargement du briquet à arc électrique tactique.**

5. Les 3 lumières DEL bleues sur le côté du briquet à arc électrique indiquent la capacité restante de la batterie.

Veillez à ce que la batterie ne se décharge pas complètement. Lorsque une seule lumière DEL bleue reste allumée, il est recommandé de charger le briquet à arc électrique.

Référence des modèles : 1839 et 1946

Entrée : 5.0V – 170mA

Batterie : 3.7V 220mAh Li-Ion

NE PAS OUVRIR

NE PAS EXPOSER A PLUS DE 60°C



ATTENTION : Ce symbole indique que les équipements électriques et électroniques font l'objet d'une collecte sélective, il représente une poubelle sur roues barrée d'une croix.

Vous ne devez pas vous débarrasser de cet appareil avec vos déchets ménagers. Un système de collecte sélective pour ce type de produit est mis en place par les communes, renseignez-vous auprès de votre mairie afin d'en connaître les emplacements. En effet, les

produits électriques et électroniques contiennent des substances dangereuses qui ont des effets néfastes sur l'environnement ou la santé humaine et doivent être recyclés.



Cet appareil fonctionne avec un accumulateur :

Jeter un accumulateur usagé dans la nature ou les ordures ménagères pollue et empêche la récupération de matériaux valorisables. Il est donc important de **limiter sa consommation de piles et accumulateurs** et de respecter les consignes suivantes :

Déposer les piles et accumulateurs usagés dans les conteneurs spécifiques disposés chez les commerçants. Ainsi, les métaux seront valorisés et ne pollueront pas l'environnement car ils contiennent des métaux lourds dangereux pour la santé et l'environnement.

Pourquoi ne faut-il pas jeter les accumulateurs à la poubelle ?

Les déchets que l'on met à la poubelle sont soit incinérés, soit conduits dans des sites d'enfouissement. L'incinération des piles/accumulateurs produit un gaz extrêmement toxique qui se répand dans l'atmosphère, engendrant ainsi une très grave pollution de l'air. En effet, les cendres renferment une très forte concentration de métaux lourds, très nocifs pour la santé et l'environnement. Par ailleurs, nous vous rappelons qu'il ne faut surtout pas jeter les piles/accumulateurs usagés dans l'eau, le feu ou la nature.

Mode d'emploi pour le recyclage des piles/accumulateurs usagés:

Utiliser une boîte prévue pour le stockage des piles/accumulateurs usagés, dans votre logement. Déposer-les ensuite soit dans une déchèterie, soit dans un point de collecte, soit dans un bac collecteur prévu à cet effet, placée dans les Mairies ou chez certains commerçants.

Sinon, renvoyer les piles/accumulateurs usagés à l'adresse de retour indiquée sur votre facture. Veiller à bien conditionner les piles/accumulateurs usagés et à bien choisir la méthode d'envoi. Nous ne serons en aucun cas tenus responsables des causes et/ou des conséquences d'une mauvaise expédition et/ou livraison, effectuée par l'acheteur.

Important : Les frais de retour des piles/accumulateurs sont à la charge de l'acheteur.



PAPIER À TRIER

V190418

Importé par

EZ Trading - 1 quai du Point du Jour - 92100 Boulogne Billancourt - France

Fabriqué en Chine