


Front

Open size: 10.5in x 5.5in
Fold in 3.5in x 5.5in

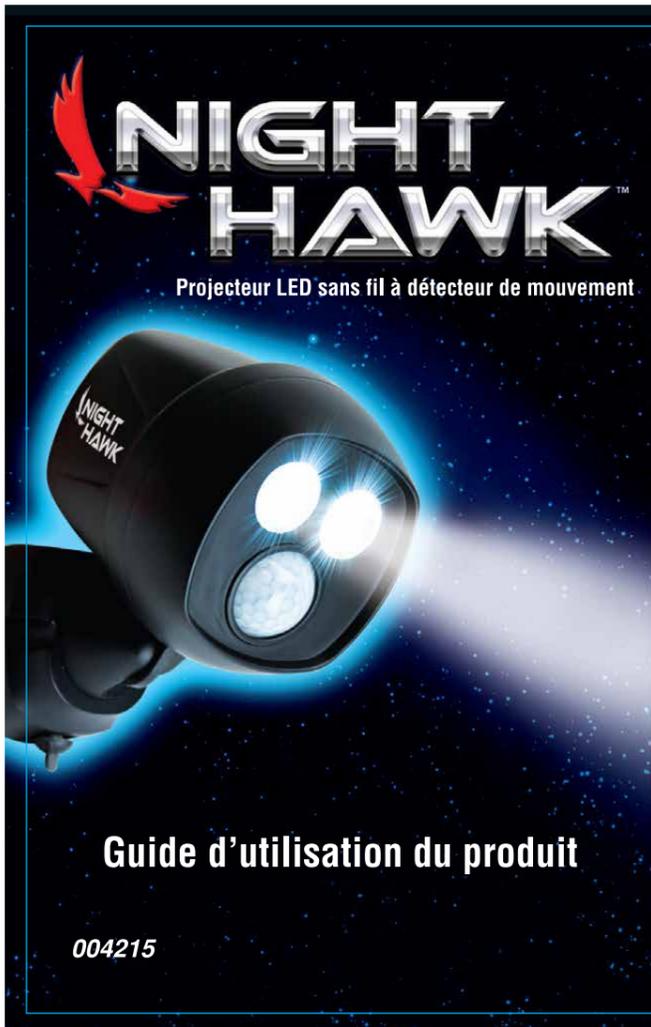

AVERTISSEMENTS

- N'utilisez pas Night Hawk™ si l'appareil est endommagé.
- Ne regardez pas directement la LED.
- Cet appareil ne doit pas être utilisé à des fins autres que celles décrites dans la notice d'utilisation.
- Ne modifiez en aucun cas le produit. Seul un professionnel agréé est autorisé à le modifier et à le réparer.
- Cet appareil ne peut pas être immergé dans un liquide.
- Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Maintenez le produit hors de la portée des enfants.




ATTENTION : Ce symbole indique que les équipements électriques et électroniques font l'objet d'une collecte sélective, il représente une poubelle sur roues barrée d'une croix.

Vous ne devez pas vous débarrasser de cet appareil avec vos déchets ménagers. Un système de collecte sélective pour ce type de produit est mis en place par les communes, renseignez-vous auprès de votre mairie afin d'en connaître les emplacements. En effet, les produits électriques et électroniques contiennent des substances dangereuses qui ont des effets néfastes sur l'environnement ou la santé humaine et doivent être recyclés.

IMPORTANT : Avant d'installer et d'utiliser votre nouveau projecteur Night Hawk™, merci de lire toutes les instructions fournies et de vous assurer de bien les comprendre.

CONTENU FOURNI

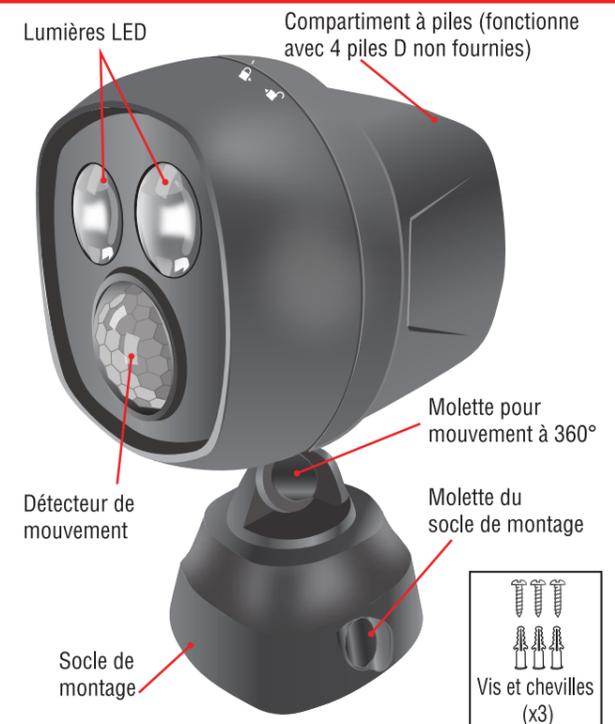

IMPORTANT : NE PAS installer le projecteur à un emplacement continuellement exposé à l'eau. Bien que le projecteur soit étanche, une exposition continue risque d'entraîner une infiltration d'eau à l'intérieur de l'appareil.

Back

INSTALLATION

INSTALLATION DES PILES :

1. Repérer le symbole cadenas situé sur le dessus du projecteur Night Hawk™. Faire tourner la face de l'appareil dans le sens inverse des aiguilles d'une montre de façon à la placer en position déverrouillée.

2. Tirer entièrement la face hors de sa base afin d'accéder au compartiment à piles.


3. Appuyer sur les deux languettes de blocage et retirer le capot du compartiment à piles.

4. Insérer 4 piles D, tel qu'illustré. Pour remettre le capot en place, aligner les languettes de blocage et enfoncer délicatement le capot jusqu'à entendre un clic.


5. Réinstaller la face sur la base, en vérifiant que le symbole cadenas de la face est bien aligné avec le symbole de l'appareil. Tourner ensuite dans le sens des aiguilles d'une montre pour verrouiller l'ensemble.

REMARQUE : avant de monter le projecteur, le tester dans un endroit sombre, par exemple à l'intérieur d'un placard, pour vérifier que les piles ont été correctement installées.


INSTALLATION

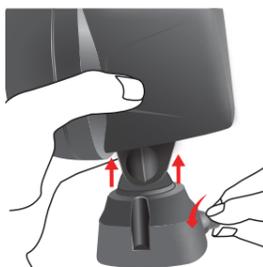

Retirez la base en tournant la molette du socle de montage dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

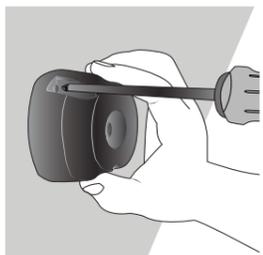

A l'aide d'un tournevis cruciforme, vissez le socle avec les vis fournies. Vérifiez que la base est solidement fixée.

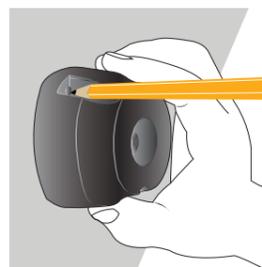

Choisissez l'emplacement de fixation. A l'aide d'un crayon, notez les zones de perçage à travers les trous du socle. Percez et insérez les chevilles dans les trous.



Fixez le projecteur Night Hawk™ dans la base. Ajustez la position en utilisant la molette à 360°. Faites tourner sur la gauche pour desserrer et sur la droite pour serrer.

IMPORTANT

CHANGEMENT DES PILES APRÈS INSTALLATION :

Une fois le projecteur Night Hawk™ installé, le changement des piles s'effectue facilement, sans qu'il soit nécessaire de retirer le socle de montage. Si la lumière est faible ou si le projecteur ne s'allume plus, il suffit de retirer le projecteur Night Hawk™ de son socle de montage à l'aide du système twist-lock, puis de suivre les instructions de la section INSTALLATION DES PILES. Remonter ensuite l'appareil sur son socle, tel qu'indiqué dans la section INSTALLATION.

Avertissement : utiliser uniquement des piles de type D 1,5 V. Ne pas utiliser simultanément des piles neuves et des piles usagées. Ne pas utiliser simultanément des piles alcalines et des piles salines (zinc-carbone) ou rechargeables (nickel cadmium). Ne pas altérer les piles. Les piles doivent être installées conformément aux indications de polarité du compartiment à piles. Ne pas inverser ou combiner le sens des piles. Les piles usagées doivent être mises au rebut conformément à la réglementation applicable.

INFORMATIONS UTILES SUR L'UTILISATION DU PROJECTEUR NIGHT HAWK™ :

- Le projecteur Night Hawk™ ne s'active que dans l'obscurité.
- Tout mouvement détecté dans un rayon d'environ 11 m active le projecteur Night Hawk™.
- Le projecteur Night Hawk™ reste allumé pendant 20 secondes après détection du mouvement, puis s'éteint automatiquement.
- Les LED à haute luminosité permettent d'éclairer une surface d'environ 63 m².



Importé par EZ TRADING **V160419**
91, rue du Faubourg Saint Honoré
75008 PARIS France
Fabriqué en Chine