

# MANUEL D'UTILISATION

## KIT ACCESSOIRES ASPI NOMADE

INNO 040



**Lire attentivement ces instructions et conserver pour de futures utilisations.**

**Ces accessoires sont exclusivement réservés à un usage domestique, toute utilisation commerciale ou industrielle invalidera la garantie.**

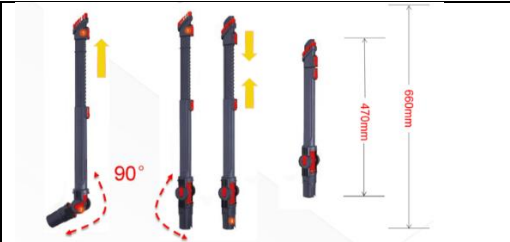




Lisez attentivement toutes les instructions d'utilisation et regardez bien les photos avant d'utiliser votre aspirateur.



**Ces accessoires sont destinés à être utilisés avec l'aspi malin sans fil d'Innomega, référence fabricant : INNO 034**


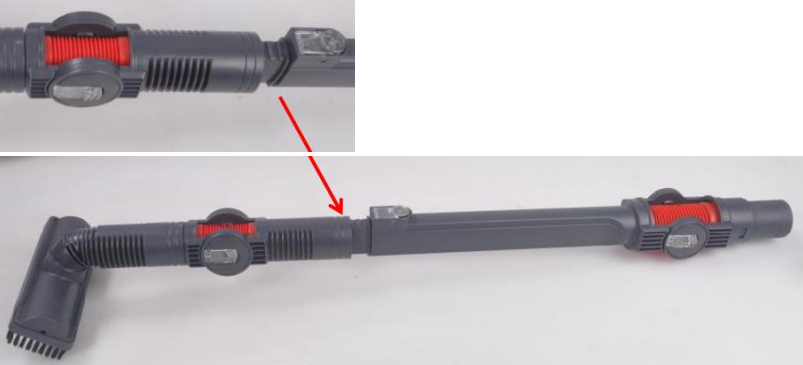

- Déballiez complètement les accessoires et vérifiez qu'ils sont en bon état.
- Lisez attentivement cette notice avant de mettre en marche votre " Aspirateur Malin sans fil".
- Suivez attentivement toutes les consignes de sécurité afin d'éviter de causer des dommages à votre aspirateur et à vos accessoires. Le fabricant ne saurait être tenu responsable du non-respect des instructions.
- Conservez toujours votre manuel d'utilisation et reportez-vous toujours aux conseils donnés.
- N'utilisez ces accessoires que pour l'usage pour lequel ils sont prévus ; L'Aspirateur Malin sans fil est destiné à un usage domestique uniquement, toute utilisation inadéquate pourrait entraîner des incidents graves, dégageant la responsabilité du fabricant.
  
- Ces accessoires ne peuvent être utilisés par des enfants ni par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales, réduites. Les enfants ne doivent pas jouer avec ces accessoires. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance. Ces accessoires ne sont pas des jouets. Tenez les enfants éloignés de ces accessoires.
- Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec les accessoires.
- Utilisez uniquement les accessoires fournis avec le " Aspirateur Malin sans fil".
- N'utilisez pas les accessoires si les ouvertures/aérations sont bloquées, obstruées.
- N'utilisez pas les accessoires pour aspirer l'eau, cela endommagerait l'aspirateur et pourrait provoquer un choc électrique.
- N'utilisez pas les accessoires pour aspirer des liquides inflammables, des allumettes, des mégots de cigarettes, des cendres chaudes ou n'importe quels objets chauds, brûlants ou fumants.
- N'utilisez pas les accessoires à l'extérieur.

**Composition du kit:**

				
(1) Tube d'extension plat télescopique.	(2) Brosse plate 2 en 1.	(3) Brosse triangulaire	(4) Connecteur Adaptateur	(5) Brosse pour tube plat (1)

# ASSEMBLAGE

**Important** : Avant l'assemblage, assurez-vous que vous avez reçu toutes les parties décrites dans le paragraphe « Composition du Kit ».

<p><b>1.</b> Retirer la petite brosse (5)</p>	
<p><b>2.</b> Connectez l'adaptateur (4) au tube d'extension plat télescopique (1).</p>	
<p><b>3.</b> Connectez la brosse plate (2) ou triangulaire (3) à l'adaptateur (4)</p>	

# EXEMPLES D'UTILISATION DU KIT



## Dispositions à prendre pour jeter les accessoires:

Ne jetez pas les accessoires dans une poubelle domestique. Jetez les dans un service de ramassage spécialisé ou par le service d'évacuation des appareils usagés de votre commune. Respectez les règlements actuels en vigueur. En cas de doute, consultez votre installation d'élimination des déchets

Fabriqué en Chine

CI-0040 /1/2020



