

Scrub&Gosm

004664

Mode d'emploi

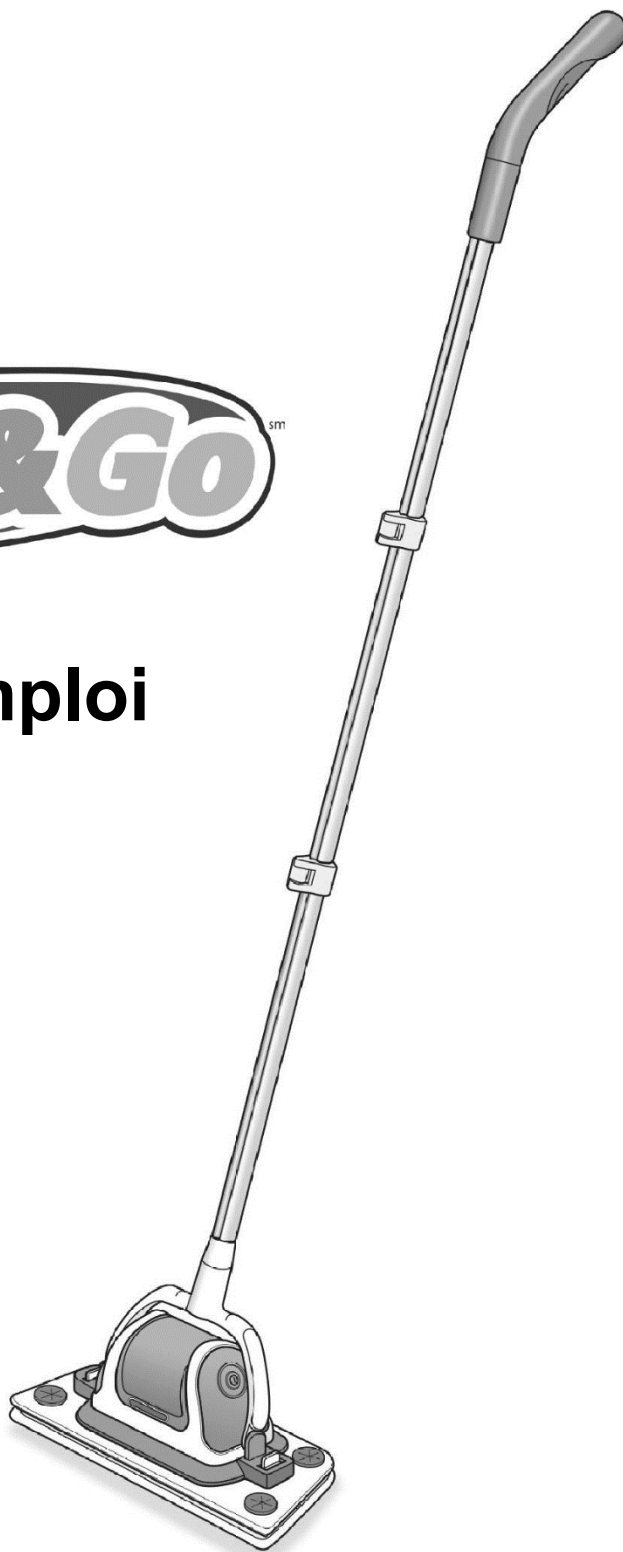


Table des matières

Usage prévu _____	4
Consignes de sécurité _____	4-5
Avertissements et risques _____	6
Contenu de la boîte _____	7
Aperçu du produit _____	8
Avant la première utilisation _____	9
Chargement de la batterie _____	9
Montage _____	10
Utilisation _____	11
Nettoyage et stockage _____	11
Dépannage _____	12
Caractéristiques techniques _____	12
Mise au rebut _____	13

Symboles et conventions



Symbole de danger : ce symbole indique un risque de blessure (ex. choc électrique ou incendie)




Lisez attentivement les consignes de sécurité concernées et respectez-les.



À n'utiliser qu'en intérieur.
(Adaptateur de charge)



Classe de protection II



Polarité (alimentation)
adaptateur secteur CA



Symbole du courant continu



Isolation galvanique sécurisée



Alimentation électrique à commutation



Informations complémentaires



Veuillez lire ce mode d'emploi avant utilisation.

Explication des avertissements

DANGER :

Met en garde contre de graves blessures et un danger de mort

AVERTISSEMENT :

Met en garde contre un risque de blessures et un danger de mort

REMARQUE :

Met en garde contre un dommage matériel

Remarque :

Avant de nous retourner le Scrub & Go, si vous avez la moindre question concernant le montage, les pièces ou le fonctionnement de l'appareil, n'hésitez pas à contacter notre service client.

Usage prévu

- Cet appareil est prévu pour le nettoyage des sols et autres surfaces difficiles, telles que le carrelage, le parquet, la pierre, etc. Il est exclusivement réservé à un usage en intérieur.
- Cet appareil est uniquement destiné à un usage domestique, à l'exclusion de tout usage commercial ou industriel.
- Veuillez à utiliser l'appareil conformément au mode d'emploi uniquement. Toute autre utilisation sera considérée comme une utilisation inappropriée.
- **Si le produit a été endommagé, utilisé de façon inappropriée ou a fait l'objet de réparations non autorisées par un non-professionnel, ou si le fonctionnement du produit est compromis de quelque façon que ce soit par une usure excessive ou une usure normale, le produit ne doit pas être utilisé.**

Consignes de sécurité

Avertissement : Lors de l'utilisation d'appareils électriques, il convient d'observer certaines précautions de base pour réduire les risques d'incendie, de choc électrique et de blessures, et notamment les précautions suivantes :

Veuillez lire attentivement ce mode d'emploi avant toute utilisation et le conserver pour référence ultérieure. Ne tentez pas d'utiliser l'appareil avant d'avoir lu le mode d'emploi dans son intégralité et de l'avoir compris.

Ce produit n'est pas un jouet. Une surveillance étroite est nécessaire lorsqu'un appareil est utilisé par des enfants ou à proximité de ces derniers. L'appareil doit être conservé hors de la portée des enfants.

Ne pas tenter d'utiliser ce chargeur avec un autre produit. Ne pas tenter de recharger ce produit avec un autre chargeur. N'utilisez que le chargeur fourni par le fabricant.

Ne chargez jamais l'appareil à l'extérieur, et stockez-le dans un endroit propre, sec et dégagé, où la chaleur n'est pas stockée et où l'air peut circuler librement.

Le nettoyage et l'entretien de l'appareil ne doivent être effectués que par des adultes. Seul un technicien qualifié peut apporter des modifications à l'appareil.

Tenez l'appareil et son cordon d'alimentation **hors de portée des enfants de moins de 12 ans** et des animaux. Une utilisation incorrecte peut entraîner des blessures ou un choc électrique.

L'appareil doit toujours être éteint et débranché du réseau électrique avant tout montage, démontage, ou nettoyage, ou lorsqu'il n'est pas utilisé.

Ne jamais immerger l'appareil ou son chargeur dans l'eau ou d'autres liquides, et veillez à ce qu'ils ne tombent pas dans l'eau ou ne soient pas mouillés.

Ne pas démonter l'appareil. Ne procéder à aucune modification sur l'appareil. Si l'appareil ou son chargeur sont endommagés, ont reçu un coup, sont tombés ou ont été endommagés de quelque façon que ce soit, ils doivent être remplacés par le fabricant, le service client ou un organisme qualifié similaire (ex. : atelier spécialisé) pour éviter tout risque.

Consignes de sécurité (suite)

- Utiliser le cordon avec soin. Ne pas tenir le chargeur par son cordon ni tirer sur le cordon pour le débrancher. Saisissez la fiche du chargeur et tirez pour le débrancher. Maintenir le chargeur à l'abri de la chaleur et des bords saillants. Ne pas utiliser le chargeur si son cordon est dénudé ou endommagé.
- Ne pas utiliser l'appareil en présence d'explosifs et/ou de liquides ou de vapeurs inflammables.
- En cas d'émission anormale de bruit, d'odeur, de fumée ou de toute autre défaillance ou de tout dommage en cours d'utilisation, arrêtez l'appareil à l'aide de son interrupteur et débranchez-le. Contactez immédiatement le service client. Ne réparez pas vous-même l'appareil.
- Toujours porter des protections oculaires adaptées lors de l'utilisation du Scrub & Go avec des produits irritants. Le port de gants en caoutchouc est également recommandé.
- Veillez à bien éteindre l'appareil avant de changer d'accessoires. Veuillez mettre l'appareil en charge lorsqu'il est éteint.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants dès l'âge de 12 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, à condition qu'ils soient supervisés ou qu'ils aient reçu des instructions concernant l'utilisation en toute sécurité de l'appareil, et qu'ils aient compris les risques liés à son utilisation. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
- Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- Ne pas utiliser de rallonge électrique. Branchez le chargeur directement à une prise de courant standard.
- Pour des résultats optimaux, ne pas charger la batterie lorsque la température ambiante est inférieure à 5 °C ou supérieure à 40 °C.
- Maintenez vos cheveux, vêtements amples et toute autre partie du corps à distance des parties mobiles.



DANGER - Risque de choc électrique

- Ne charger et stocker l'appareil que dans un endroit propre, sec et dégagé, où la chaleur n'est pas stockée et où l'air peut circuler librement.
- Pour éviter tout risque de choc électrique, ne pas plonger le chargeur de batterie dans l'eau ou dans tout autre liquide. Ne pas recharger la batterie si celle-ci est humide ou présente des signes de corrosion.
- Si l'appareil tombe dans l'eau en cours de chargement, débranchez-le immédiatement. Ne tentez surtout pas de sortir l'appareil de l'eau s'il est encore branché au réseau électrique !
- Ne placez ni ne rangez l'appareil dans un endroit où il risquerait de tomber dans une baignoire ou dans un lavabo.
- Ne touchez jamais l'appareil ou son chargeur avec les mains mouillées lorsqu'ils sont branchés au réseau électrique.
- N'utilisez pas l'appareil en extérieur ; utilisation en intérieur uniquement.



ATTENTION - Risque de blessures

- **Risque d'étouffement.** Maintenez les matériaux d'emballage hors de portée des enfants et des animaux
- **Risque de strangulation.** Maintenez le cordon du chargeur hors de portée des jeunes enfants et des animaux.
- **Risque de brûlure chimique par contact avec l'acide de la batterie.** Si la batterie fuit, évitez tout contact avec l'acide de la batterie. Portez des gants de protection si nécessaire. En cas de contact avec l'acide, rincez immédiatement les parties touchées à grande eau et consultez rapidement un médecin.
- **Risque de chute** Veillez à ce que le cordon d'alimentation de l'adaptateur de charge ne présente aucun risque de trébuchement.
- Ne chargez ou n'utilisez pas l'appareil s'il est endommagé ou si le cordon du chargeur est endommagé.
- Si le chargeur est endommagé de quelque manière que ce soit, il ne peut pas être réparé et doit être remplacé.



ATTENTION - Risque d'incendie

- Ne pas utiliser ou charger l'appareil dans des pièces contenant des substances hautement inflammables, ou des vapeurs toxiques ou explosives.
- Ne pas couvrir l'appareil en cours de fonctionnement ou de chargement, car cela pourrait provoquer un incendie.
- Ne pas stocker ou utiliser à des températures élevées ou dans un endroit qui n'est pas sec, propre et bien ventilé.

REMARQUE - Risque de dommages matériels


- Ne pas utiliser ou charger l'appareil dans des pièces contenant des substances hautement inflammables, ou des vapeurs toxiques ou explosives.
- Ne pas couvrir l'appareil en cours de fonctionnement ou de chargement, car cela pourrait provoquer un incendie.

REMARQUE - Risque de dommages matériels

- L'appareil doit être éteint lorsque l'adaptateur de charge est inséré dans la prise ou retiré de celle-ci. Une fois l'appareil branché, la prise doit rester facilement accessible, afin que la connexion réseau puisse être rapidement interrompue.
- En cas de dysfonctionnement, et à condition que cela ne présente aucun danger, débranchez l'adaptateur chargé de la prise de courant.
- L'appareil doit être éteint lorsque l'adaptateur de charge est inséré dans la prise ou retiré de celle-ci. Toujours débrancher l'adaptateur de charge par la fiche. Ne tirez jamais sur le câble.
- Assurez-vous que le câble ne soit pas écrasé, plié ou posé sur des bords tranchants, et qu'il ne soit pas en contact avec des surfaces chaudes. Ne jamais enrouler le cordon autour de l'appareil ou de l'adaptateur de charge (risque de rupture du cordon). Passer l'aspirateur sur le cordon comporte des risques.
- Les accessoires doivent être complètement secs avant d'être rattachés à l'appareil après avoir été nettoyés.
- Protégez l'appareil et tous ses accessoires des sources de chaleur, des flammes nues, des chocs, des fortes variations de température et de l'humidité (à l'exception des chiffons lavables).
- La batterie ne doit pas être démontée, jetée au feu, immergée dans des liquides ou court-circuitée.
- Afin de ne pas nuire au fonctionnement de l'appareil et d'éviter tout dommage, utilisez uniquement les accessoires d'origine fournis par le fabricant.
- N'incinerez pas la batterie. Elle risquerait d'exploser. Une petite fuite de la batterie peut se produire dans des conditions extrêmes d'utilisation, de charge ou de température. Cependant, si la batterie est brisée, fissurée ou endommagée et que cette fuite se répand sur votre peau : lavez rapidement avec du savon et rincez abondamment à l'eau claire. En cas de contact du liquide avec les yeux, rincez-les immédiatement à l'eau claire pendant 10 minutes. Consultez rapidement un médecin.

Inspectez le produit à la livraison et vérifiez l'absence de dommages dus au transport. Si vous constatez des dommages, n'utilisez pas l'appareil et contactez immédiatement le service client.

Aperçu du produit

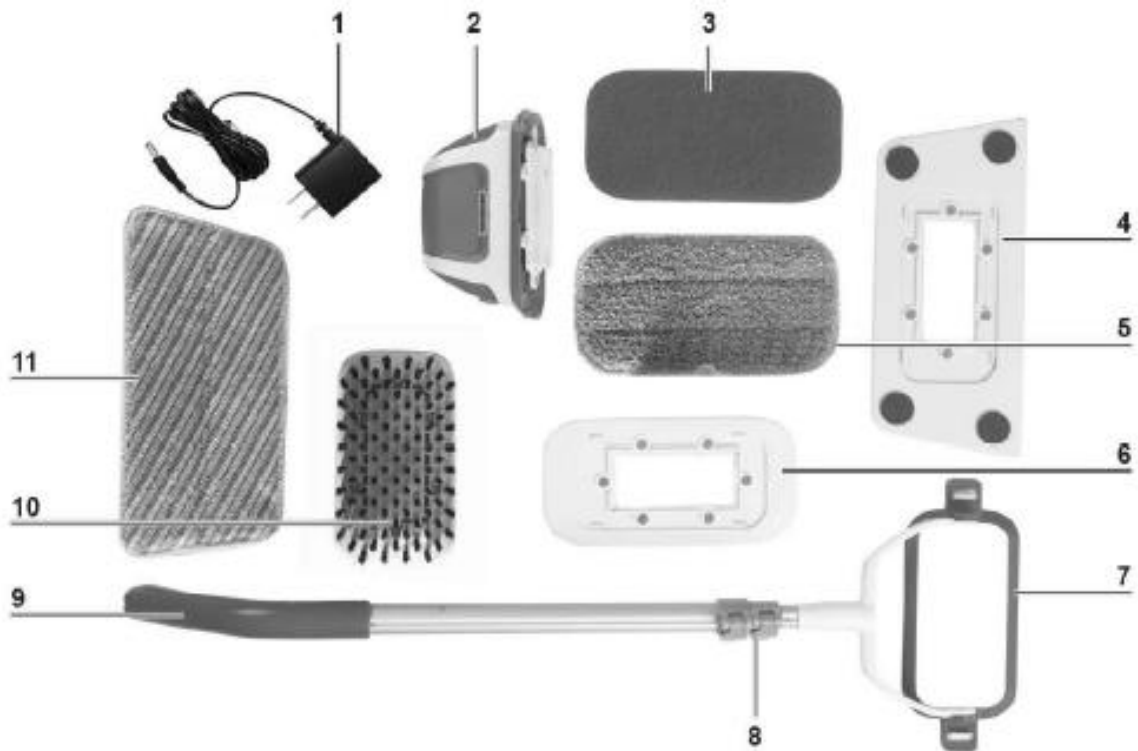

1. Adaptateur de charge
2. Bloc-moteur
3. Lingette en nylon
4. Adaptateur (grand format)
5. Lingettes microfibre
6. Adaptateur (petit format)
7. Châssis du bloc-moteur
8. Pincettes de serrage
9. Tige télescopique avec poignée
10. Brosse à récurer en nylon
11. Lingette en microfibre (grand format)
12. Bouton on/off
13. Voyants
14. Support pour plaques d'adaptation
15. Aimants
16. Prise de charge

Accessoires

- Adaptateur (grand format) (4) : à utiliser avec la lingette microfibre grand format (11). idéale pour nettoyer de grandes surfaces de carrelage, de parquet ou de pierre, ainsi que de nombreuses autres surfaces intérieures et extérieures.
- Adaptateur (petit format) (6) : à utiliser avec la lingette en microfibre (5) ou la lingette en nylon (3). Parfaite pour nettoyer les bords et les recoins, ainsi que d'autres surfaces difficiles d'accès, comme il peut y en avoir dans la salle de bains, la cuisine ou sur la terrasse.
- Adaptateur pour brosse (10) : Idéale contre la saleté tenace sur les carrelages, les parquets ou la pierre, ainsi que sur de nombreuses autres surfaces intérieures et extérieures.

Avant la première utilisation

- Avant d'utiliser l'appareil, retirez tout emballage ou toute publicité. **N'enlevez jamais la plaque signalétique ou les avertissements.**
- Chargez la batterie (voir le chapitre intitulé « Chargement de la batterie » ci-après).
- Débarrassez les sols et les surfaces que vous voulez nettoyer des saletés les plus grossières.
- Lors de l'utilisation du bloc-moteur, portez toujours des gants de caoutchouc et des lunettes de protection pour éviter tout contact de savon ou de détergents avec la peau et/ou les yeux en cas d'éclaboussures.

Chargement de la batterie



À NOTER :

- **Risque de court-circuit.** N'insérez jamais d'objets conducteurs (tels qu'un tournevis) dans la prise de charge.
- Retirez l'adaptateur de charge de la prise lorsque l'appareil n'est pas en cours de chargement.
- La batterie doit être complètement chargée avant la première mise sous tension afin de bénéficier de la capacité de charge maximale. Il faut compter entre 10 et 12 heures pour charger l'appareil pour la première fois.
- Ne PAS laisser la batterie en charge plus de 12 heures d'affilée. Cela risquerait de réduire la durée de vie de la batterie.

-
1. Retirez le capuchon en silicone de la prise de charge (16) du bloc-moteur (2).
 2. Insérez l'adaptateur secteur dans la prise de recharge.
 3. Insérez l'adaptateur de charge dans une prise murale facilement accessible et correctement installée. Les voyants (13) s'allument un par un.
 4. Chargez la batterie pendant environ 5 heures. Les voyants s'éteignent une fois la batterie complètement chargée.
 5. Débranchez d'abord l'adaptateur de charge du secteur, puis de l'appareil.
 6. Réinsérez le capuchon en silicone sur la prise de charge.

Montage

Le bloc-moteur (2) peut être utilisé aussi bien en tant qu'appareil portatif qu'avec la tige télescopique (9).

Montage / démontage de la tige télescopique

- Insérez le bloc-moteur dans le châssis (7). Le loquet de sécurité doit s'enclencher de manière audible à droite et à gauche. Veillez à ce qu'il soit bien en place.
- Pour retirer le bloc-moteur, poussez le loquet de sécurité vers l'extérieur. Cela libèrera le bloc-moteur afin qu'il puisse être retiré.

Montage/démontage des plaques d'adaptation


- Le bloc-moteur (2) possède 6 aimants (15) sur sa face inférieure. Les plaques d'adaptation peuvent être fixées sur ces aimants. Sélectionnez simplement la plaque d'adaptation que vous souhaitez utiliser et placez-la sur le bloc-moteur. Veillez à ce que les flèches du bloc-moteur et de la plaque d'adaptation soient superposées et se dirigent les unes vers les autres.
- Pour enlever la plaque d'adaptation, retirez-la simplement du bloc-moteur.

Mise en place / retrait des chiffons

- Sélectionnez le chiffon que vous souhaitez utiliser et fixez-le à la plaque d'adaptation correspondante à l'aide de la fermeture auto-agrippante.
- Pour retirer le chiffon, tenez la plaque d'adaptation et enlevez le chiffon.

Montage/démontage de la poignée amovible de la tige télescopique

- Insérez la tige télescopique dans la poignée amovible en alignant la goupille avec l'orifice de la tige.
- Pour retirer la poignée détachable, appuyez sur la goupille et séparez la poignée détachable de la tige.

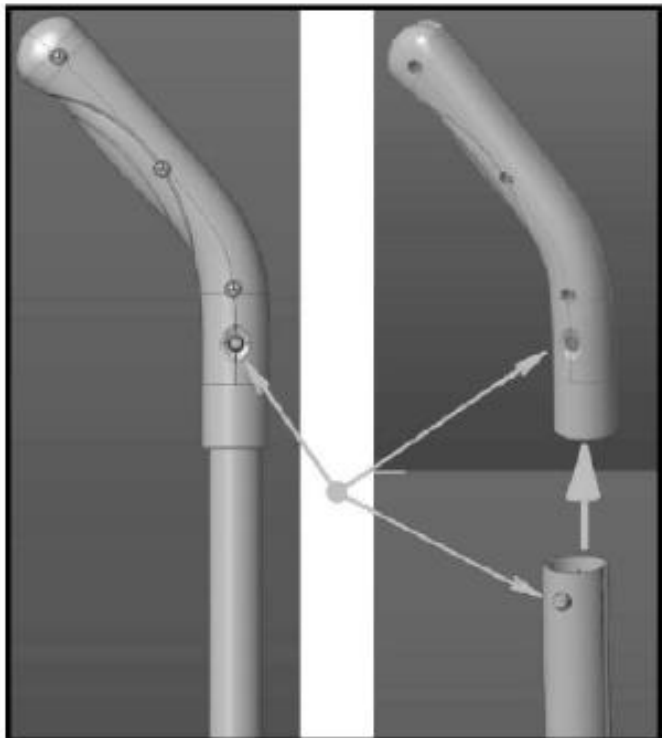

Utilisation



À NOTER :

- N'utilisez l'appareil qu'après un montage complet et correct.
- Éteignez l'appareil avant de fixer ou de retirer tout accessoire.
- N'utilisez pas l'appareil lorsqu'il est connecté à l'adaptateur de charge ou à une source d'électricité.



Éteignez l'appareil après le nettoyage de chaque surface : cela augmentera considérablement l'autonomie par charge de la batterie.

1. Fixez l'accessoire que vous souhaitez utiliser au bloc-moteur (2) ; voir le chapitre intitulé « Montage »).
2. Appuyer sur l'interrupteur on/off (12) du bloc-moteur pour mettre l'appareil sous tension. Le support pour plaques d'adaptation (14) et les plaques d'adaptation fixées commencent à vibrer.
3. Guidez l'appareil vers la zone à nettoyer.
4. Appuyez à nouveau sur l'interrupteur on/off pour éteindre l'appareil.
5. Nettoyez l'appareil et les accessoires utilisés après chaque utilisation (voir le chapitre intitulé « Nettoyage et stockage »).

Nettoyage et stockage



À NOTER :

- Veillez à bien éteindre et débrancher l'appareil avant de le nettoyer.
- Veillez à ce qu'aucun liquide ne pénètre dans le bloc-moteur lors du nettoyage de l'appareil.
- N'utilisez jamais de nettoyeurs corrosifs ou abrasifs. Ils risqueraient d'endommager vos surfaces.



Les chiffons peuvent se décolorer avec le temps. Il s'agit d'un phénomène normal qui n'aura aucun impact sur leur fonctionnalité. Si un chiffon est endommagé ou usé, il doit être remplacé.

- Si nécessaire, nettoyez le bloc-moteur (2), la tige télescopique (9) et les plaques d'adaptation (4, 6) avec un chiffon doux et humide. Séchez-les à l'aide d'un chiffon doux.
- Enlevez régulièrement les poils et les peluches de la brosse à récurer en nylon (10) et, si nécessaire, nettoyez-la avec de l'eau chaude et un détergent doux. Laissez-la sécher complètement après nettoyage.
- Respectez les étiquettes de lavage des chiffons en microfibre (5, 11) avant de les passer en machine. Ne pas utiliser d'assouplissant.
- Secouez le chiffon en nylon lorsque vous l'utilisez à sec (3). Si vous l'utilisez humide, nettoyez-le à l'eau claire et tiède.
- Vérifiez régulièrement que l'adaptateur de charge et son cordon d'alimentation ne présentent aucun dommage.
- Tous les accessoires doivent être complètement secs avant d'être montés ou stockés.
- Stockez l'appareil et ses accessoires dans un endroit sec, à l'abri du soleil et hors de portée des enfants et des animaux.

Guide de dépannage

Si l'appareil ne fonctionne pas correctement, vérifiez si vous ne pouvez pas régler le problème par vous-même. Si ces étapes ne règlent pas le problème, contactez le service client.



Ne tentez jamais de réparer un appareil électrique vous-même.

Problème	Cause possible	Solution
L'appareil fonctionne lentement ou ne démarre pas.	La batterie est déchargée.	Chargez la batterie.
Le moteur est trop faible. Les plaques d'adaptation ne vibrent pas correctement.	La batterie est faible.	Chargez la batterie.
	Le bloc-moteur (2) doit être nettoyé.	Nettoyez le bloc-moteur.
Lorsque le bloc-moteur est raccordé au secteur, le voyant ne s'allume pas.	L'adaptateur de charge n'est pas correctement connecté au bloc-moteur et à la prise de courant.	Veillez à ce que la fiche et la fiche de l'adaptateur secteur CA soient correctement positionnées.
	La prise est défectueuse.	Essayez une autre prise.
	Il n'y a pas de tension secteur.	Vérifier le fusible du raccordement au secteur.
	La batterie est complètement chargée.	Utilisez le bloc-moteur normalement.

Caractéristiques techniques

Appareil

Modèle : B-810
 Alimentation électrique : 3,7 V (1 x batterie lithium-ion, 2200 mAh)
 Puissance : 10 W (max.)

Batterie

Temps de chargement : Env. 5 heures
Temps de fonctionnement : Env. 40 minutes (lorsque la batterie est complètement chargée)

Adaptateur de charge

Modèle : RKGSDC0500500U
 Sortie : 100 - 240 V ~ 50 / 60 Hz, 0,4 A
 Sortie : 5 VDC, 0,5 A



ATTENTION : Ce symbole indique que les équipements électriques et électroniques font l'objet d'une collecte sélective, il représente une poubelle sur roues barrée d'une croix.

Ne jetez pas l'appareil dans une poubelle domestique. Jetez l'appareil dans un service de ramassage spécialisé ou par le service d'évacuation des appareils usagés de votre commune. Respectez les règlements actuels en vigueur. En cas de doute, consultez votre installation d'élimination des déchets.

Vous ne devez pas vous débarrasser de cet appareil avec vos déchets ménagers. Un système de collecte sélective pour ce type de produit est mis en place par les communes, renseignez-vous auprès de votre mairie afin d'en connaître les emplacements. En effet, les produits électriques et électroniques contiennent des substances dangereuses qui ont des effets néfastes sur l'environnement ou la santé humaine et doivent être recyclés.

EZ TRADING – 91, rue du Faubourg Saint Honoré

75008 PARIS France

V261119

