


**LIVOO**  
Feel good moments  
Notice d'utilisation

# Appareil à raclette/fondue 12

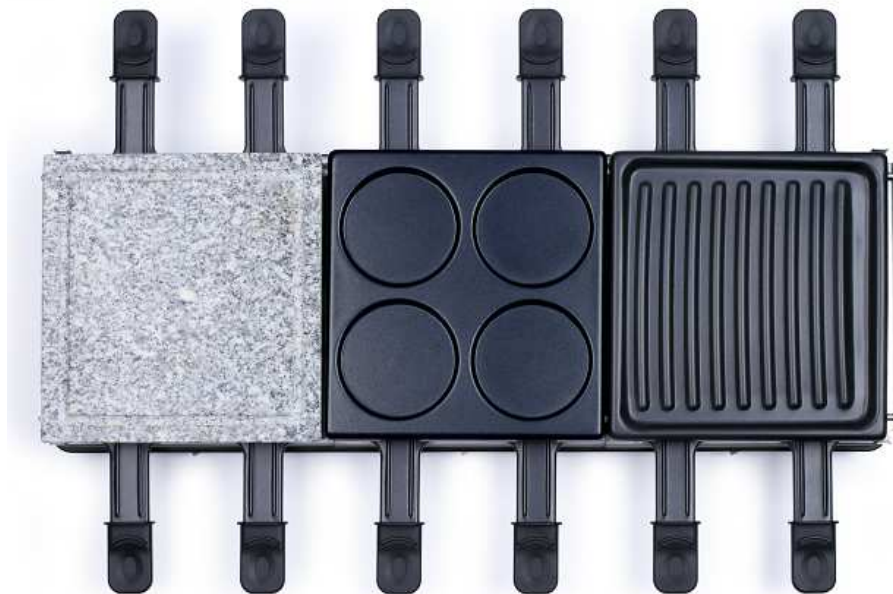

Référence : DOC234  
Version : 1.4  
Langue : Français

[WWW.LIVOO.FR](http://WWW.LIVOO.FR)

## Notice d'utilisation

Vous venez d'acquérir un produit de la marque LIVOO et nous vous en remercions. Nous apportons un soin particulier au design, à l'ergonomie et à la simplicité d'usage de nos produits. Nous espérons que ce produit vous donnera entière satisfaction.

Cette notice d'utilisation est également disponible sur notre site [www.livoo.fr](http://www.livoo.fr)

### **Consigne de sécurité**

**S'IL VOUS PLAÎT, PRENEZ LE TEMPS DE BIEN LIRE LA NOTICE D'UTILISATION PARTICULIÈREMENT AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION.**

Une mauvaise utilisation de l'appareil peut l'endommager ou blesser l'utilisateur. Assurez-vous que vous utilisez l'appareil dans le but pour lequel il est conçu; nous refusons toutes responsabilités quant aux dégâts (aux dommages et intérêts) dus à une utilisation incorrecte ou une mauvaise manipulation.

1. Vérifier que le voltage de votre habitation correspond bien à celui recommandé pour l'appareil.
2. Les instructions de sécurité n'éliminent pas complètement les dangers spécifiés et ne dispensent pas des mesures de préventions habituelles.
3. Ne jamais laisser l'appareil sans surveillance durant l'utilisation.

## Notice d'utilisation

4. Gardez l'appareil et son câble hors de la portée des enfants de moins de 8 ans.
5. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
6. Le nettoyage et la maintenance usuelle ne doivent pas être apportés par des enfants.
7. Cet appareil ne doit pas être utilisé par les enfants de 0 à 8 ans. Cet appareil peut être utilisé par les enfants de plus de 8 ans s'ils sont surveillés de manière continue. Cet appareil peut être utilisé par des personnes ayant leurs capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque de connaissance s'ils ont bénéficié d'une surveillance ou d'instruction concernant l'utilisation de l'appareil de manière sûre et comprennent les risques encourus.
8. Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger(\*)).

9. Ne pas faire passer le câble au-dessus d'objets tranchants et le tenir à distance d'objets chauds ou de flammes, bien débrancher la prise pour le déconnecter de la source d'alimentation.
10. Pour assurer une protection supplémentaire, l'installation, dans le circuit électrique alimentant la pièce, d'un dispositif à courant différentiel résiduel (DDR) de courant différentiel de fonctionnement assigné n'excédant pas 30 mA, est conseillé. Demandez conseil à votre installateur.
11. Assurez-vous que le câble ou la rallonge utilisé ne puissent pas être tirés ou recouverts durant l'utilisation.
12. Lorsque vous utilisez une rallonge assurez-vous qu'elle est compatible avec le voltage de l'appareil, le cas contraire la rallonge ou la prise risquerait de surchauffer.

## Notice d'utilisation

13. Servez-vous de l'appareil uniquement pour usage privé et de la façon indiquée dans la notice.
14. Si l'appareil tombe accidentellement dans l'eau, le débrancher immédiatement et le montrer à un expert avant de le réutiliser afin de ne pas risquer l'électrocution.
15. Ne pas démonter l'appareil soi-même.
16. Ne touchez pas la prise avec les mains mouillées.
17. N'utilisez pas l'appareil près d'une source de chaleur.
18. Ne pas utiliser l'appareil en extérieur, s'en servir dans un endroit sec. Le débrancher avant nettoyage.
19. Ne pas utiliser d'accessoires non recommandés par le fabricant car cela pourrait endommager l'appareil.
20. Ne pas bouger l'appareil en tirant sur le câble, assurez-vous que le câble ne peut pas être attrapé, quel que soit la circonstance ne

tordez pas le câble autour de l'appareil, ne pas le plier.

21. Cet appareil de cuisson doit être placé dans une situation stable avec les poignées (s'il en a) placées de sorte à éviter le débordement des liquides chauds.
22. Débrancher l'appareil quand il n'est pas utilisé.
23. Maintenir l'appareil toujours propre car il entre en contact avec de la nourriture.
24. Assurez-vous que l'appareil est déconnecté avant l'insertion, le retrait ou le nettoyage de l'un des accessoires.
25. Laisser refroidir puis retirer les accessoires avant de les nettoyer.
26. Cet appareil n'est pas destiné à être mis en marche au moyen d'une minuterie externe ou d'un système de commande à distance séparé.
27. Conserver la notice avec l'appareil. Si l'appareil doit être utilisé par un tiers, ce manuel d'instruction doit lui être fourni.
28. Ne pas déplacer l'appareil lorsqu'il est chaud.

29. Ne pas immerger l'appareil dans l'eau.
30. Concernant les instructions de nettoyage des surfaces en contact avec de la nourriture, merci de vous référer au paragraphe ci-dessous « nettoyage » du manuel.
31. Attention : il existe un risque de blessure en cas de mauvaise utilisation.
32. La surface de l'élément chauffant présente une chaleur résiduelle après utilisation
33. Placez l'appareil sur une surface plane, stable et résistante à la chaleur
34. Cet appareil est destiné à être dans des applications domestiques et analogues, telles que:
  - Des coins cuisines réservés au personnel dans des magasins, bureaux et autres environnements professionnels
  - des fermes
  - Les clients dans les hôtels, les motels et tout autre type d'environnement résidentiel

## Notice d'utilisation

- Des environnements du type chambres d'hôtes

(\*)Electricien compétent et qualifié : le service après-vente du fabricant ou de l'importateur ou n'importe quelle personne qui est qualifiée, approuvée et compétente pour exécuter ce type de réparations afin d'éviter tout danger. Dans tous les cas vous devez retourner l'appareil à l'électricien.

### Avertissements :

**NE PAS SE SERVIR DE L'APPAREIL à proximité de l'eau, de produits inflammables ou d'une surface chaude**  
**NE PAS NETTOYER ET NE PAS TOUCHER l'appareil lorsqu'il est encore chaud**  
**NE PAS UTILISER D'OBJETS TRANCHANTS**

## SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Voltage : 230V~50-60Hz

Puissance : 1650W

### PREPARATION AVANT UTILISATION :

1. Retirer la plaque du grill, le caquelon, les petits poêlons et/ou la plaque du grill, nettoyer avec un chiffon doux et humide. Poser l'appareil sur une surface stable et plane.
2. Vérifier que la tension indiquée sur l'appareil correspond à la tension de votre domicile. Vérifier que le contrôleur est sur la position "O" avant de brancher.

Placez l'appareil sur une surface plane, stable et résistante à la chaleur

## UTILISATION

Utilisation du grill, de l'appareil à raclette ou à crêpe



## Notice d'utilisation

1. Branchez l'appareil à l'alimentation électrique. Allumez l'interrupteur et le témoin lumineux est allumé pour fonctionner, puis préchauffez-le pendant 5 minutes.
2. Coupez la viande en petits morceaux afin de la faire cuire rapidement, mettez vos aliments sur une plaque de cuisson ou sur un gril.
3. Posez votre fromage sur les moules et placez-le sous les sources de chauffage.
4. Pour les crêpes, vous pouvez mettre votre pâte à crêpe sur une plaque de cuisson ronde (mesurer en fonction de l'épaisseur désirée : quantité totale pour les crêpes, moins de quantité pour les crêpes ou les wraps). Cuire les crêpes 2 minutes sur chaque lifting (plus longtemps pour les crêpes, les blinis) jusqu'à ce qu'elles soient dorées

### Remarque :

Ne pas placer les aliments congelés sur la plaque ou les poêles.

Ne mettez pas d'aliments acides (comme des produits à base de vinaigre, de moutarde, etc.) sur le gril.

Ne laissez pas l'appareil allumé et inutilisé pendant plus de 30 minutes, car le barbecue deviendra trop chaud pour une cuisson optimale.

### Pour faire une fondue :

La température réglable signifie que l'appareil à fondue peut être utilisé pour différents types de fondue : la fondue à la viande classique, une fondue au fromage, une fondue au chocolat ou une fondue chinoise (avec des ingrédients cuits dans le bouillon).

1. Remplissez le moule avec l'ingrédient désiré : huile, fromage, bouillon ou chocolat et placez-le sur la base chauffante. Assurez-vous que le moule n'est pas trop rempli. Le contenu devrait se situer entre les niveaux minimum et maximum.
2. Réglez le thermostat pour régler la température. Réglez la température de façon à ce que le contenu commence tout juste à bouillir. Le fromage et le chocolat en particulier ont besoin d'être chauffés lentement. Pour la fondue à la viande classique, le thermostat doit être réglé au niveau maximum. Lorsque vous avez fini d'utiliser la grille à raclette et la marmite à fondue, tournez le commutateur en position « O » et débranchez-le de la prise. Attendez que l'appareil soit complètement refroidi avant de le déplacer ou de le nettoyer.

## NETTOYAGE ET ENTRETIEN

1. S'assurer que l'appareil a complètement refroidi avant de le nettoyer ou de le déplacer.  
Mise en garde : Ne pas utiliser de brosse métallique, d'articles abrasifs ou de liquides
2. Faites très attention lorsque vous utilisez de l'huile de cuisson, si elle est trop chaude, elle peut prendre feu.
3. Toujours retirer la fiche de la prise avant de nettoyer la grille à raclette.
4. Ne jamais immerger la base de l'appareil dans l'eau.
5. Nettoyez les accessoires avec de l'eau chaude savonneuse.
6. Utiliser un chiffon humide pour nettoyer la base de l'appareil.
7. Ne pas utiliser de lave-vaisselle

## Notice d'utilisation



**Mise au rebut correcte de l'appareil  
(Equipement électrique et électronique)**

**(Applicable dans l'Union européenne et dans les autres pays d'Europe qui ont adopté des systèmes de collecte séparés)**

La directive Européenne 2012/19/EU sur les Déchets des Equipements Electriques et Electroniques (DEEE), exige que les appareils ménagers usagés ne soient pas jetés dans le flux normal des déchets ménagers. Les appareils usagés doivent être collectés séparément afin d'optimiser le taux de récupération et le recyclage des matériaux qui les composent et réduire l'impact sur la santé humaine et l'environnement.

Le symbole de la poubelle barrée est apposé sur tous les produits pour rappeler les obligations de la collecte séparée.

Les consommateurs devront contacter les autorités locales ou leur revendeur concernant la démarche à suivre pour l'enlèvement de leur appareil.

**LIVOO**  
Feel good moments

## Notice d'utilisation



**LIVOO**

BP 61071

67452 Mundolsheim

- Photo non contractuelle
- Soucieux de la qualité de ses produits le constructeur se réserve le droit d'effectuer des modifications sans préavis