

POWER SMOKELESS GRILL™

004026



Manuel d'utilisation

Conservez ces consignes - Réservé à un usage domestique

Modèle n° PG-1500

Lors de l'utilisation d'appareils électriques, il convient de respecter certaines précautions de base en matière de sécurité. N'utilisez pas le **Power Smokeless Grill™** avant d'avoir lu ce manuel attentivement.

*Contient des informations
concernant la garantie*

Avant de commencer

Il est très important que vous lisiez ce manuel en entier, et que vous vous assuriez de bien connaître son fonctionnement et les précautions à prendre.

Sommaire

<i>AVERTISSEMENTS IMPORTANTS</i>	4
<i>Pièces et accessoires</i>	6
<i>Utilisation du Panneau de contrôle</i>	7
<i>Consignes générales d'utilisation</i>	8
<i>Tableau de cuisson</i>	9
<i>Dépannage</i>	10
<i>Nettoyage et stockage</i>	10
<i>Garantie 60 jours</i>	11

AVERTISSEMENTS IMPORTANTS

Lors de l'utilisation d'appareils électriques, il convient de respecter certaines précautions de base en matière de sécurité :

- **NE PLONGEZ JAMAIS** le Boîtier de l'unité principale, qui contient les composants électriques et les éléments chauffants, dans l'eau. Ne le rincez pas sous le robinet.
- **POUR ÉVITER TOUT RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE**, ne mettez aucun liquide quel qu'il soit dans le Boîtier de l'unité principale, lequel contient des composants électriques.
- Cet appareil est muni d'une fiche à trois broches. Cette fiche est conçue pour être branchée sur une prise polarisée dans un seul sens. **NE TENTEZ** en aucun cas de modifier la fiche.
- **VEILLEZ À CE QUE** l'appareil soit branché à une prise murale.
- En cours de cuisson, la température interne de l'appareil atteint plusieurs centaines de degrés. **POUR ÉVITER TOUTE BLESSURE CORPORELLE**, ne placez jamais vos mains à l'intérieur de l'appareil avant qu'il ne soit complètement refroidi.
- Cet appareil n'est pas destiné à des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou manquant d'expérience et/ou de connaissances, sauf si ces personnes sont supervisées par une personne responsable de leur sécurité ou si elles reçoivent les consignes de ces personnes concernant l'utilisation de l'appareil.
- Cet appareil **NE PEUT ÊTRE UTILISÉ** par des enfants. Les enfants **NE DOIVENT PAS JOUER** avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants, sauf s'ils ont plus de 8 ans et qu'ils sont surveillés.
- Lorsque vous cuisinez, **NE PLACEZ PAS** l'appareil contre un mur ou contre d'autres appareils. Laissez un espace libre d'au moins 13 cm à l'arrière, sur les côtés et au-dessus de l'appareil. Ne posez rien sur l'appareil.
- **N'UTILISEZ PAS** cet appareil si la fiche, le Cordon d'alimentation ou l'appareil lui-même est endommagé de quelque façon que ce soit.
- **NE PLACEZ PAS** l'appareil sur la surface d'un four.
- **NE PAS UTILISER** à l'extérieur.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, **IL DOIT ÊTRE REMPLACÉ** par le fabricant ou par le SAV, ou par une personne disposant d'une qualification similaire, afin d'éviter tout risque.
- Gardez l'appareil et son Cordon d'alimentation **HORS DE PORTÉE** des enfants lorsqu'il est en marche ou en cours de refroidissement.
- **TENIR LE CÂBLE D'ALIMENTATION À L'ÉCART** des surfaces chaudes. **NE BRANCHEZ PAS** le Câble d'alimentation et n'utilisez pas les Commandes de l'appareil avec les mains mouillées.
- **NE CONNECTEZ JAMAIS** cet appareil à une minuterie externe ou à un système de commande à distance séparé.
- Un cordon d'alimentation court (ou détachable) est fourni pour réduire le risque de se prendre dedans ou de trébucher sur un plus long cordon. **N'UTILISEZ JAMAIS** cet appareil avec une rallonge électrique quelle qu'elle soit.
- **N'UTILISEZ PAS** l'appareil sur ou près de matériaux combustibles, tels que des nappes ou des rideaux.
- **N'UTILISEZ PAS** le **Power Smokeless Grill** à des fins autres que celles décrites dans ce manuel.
- **N'UTILISEZ JAMAIS** l'appareil sans surveillance.
- **PORTEZ DES GANTS DE CUISINE** lorsque vous manipulez des composants chauds ou touchez des surfaces chaudes.
- Si l'appareil émet une fumée noire, **DÉBRANCHEZ-LE IMMÉDIATEMENT** et attendez que la fumée se dissipe avant de retirer le contenu de l'intérieur.
- Faites toujours fonctionner l'appareil sur une surface horizontale plane et stable, et incombustible.
- Cet appareil est exclusivement réservé à un usage domestique. Il n'est pas destiné à être utilisé dans un environnement commercial ou de vente au détail.

AVERTISSEMENTS IMPORTANTS

- Si le **Power Smokeless Grill** n'est pas utilisé correctement ou à des fins professionnelles ou semi-professionnelles ou s'il n'est pas utilisé conformément aux instructions du manuel d'utilisation, la garantie devient caduque et le fabricant ne pourra être tenu responsable en cas de dommages.
- Débranchez toujours l'appareil après utilisation.
- Laissez refroidir l'appareil pendant environ 30 minutes avant de le manipuler, de le nettoyer ou de le ranger.
- Le couvercle en verre et la poignée deviennent très chauds. Utilisez toujours des gants de cuisine.

Énergie électrique

Si le circuit électrique est surchargé par d'autres appareils, votre nouvel appareil peut ne pas fonctionner correctement. Cet appareil doit être utilisé sur un circuit électrique dédié.

Arrêt de l'appareil

Vous pouvez éteindre manuellement l'appareil en appuyant sur le bouton MARCHE à tout moment en cours de cuisson.

Champs électromagnétiques

Cet appareil est conforme à toutes les normes relatives aux champs électromagnétiques. Si l'appareil est manipulé correctement et conformément aux instructions de ce manuel d'utilisation, il peut être utilisé en toute sécurité sur la base des preuves scientifiques actuellement disponibles.

ATTENTION !

N'utilisez jamais l'appareil sans la plancha ou la plaque de cuisson.


Ne placez jamais le couvercle sur l'appareil si la plancha ou la plaque de cuisson ne sont pas correctement installées.

**CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS -
EXCLUSIVEMENT RÉSERVÉ À UN USAGE DOMESTIQUE.**

Caractéristiques de l'appareil

Numéro de modèle	Puissance d'alimentation	Puissance nominale
PG-1500	220-240V~ 50/60 Hz	1500 W

Pièces et accessoires

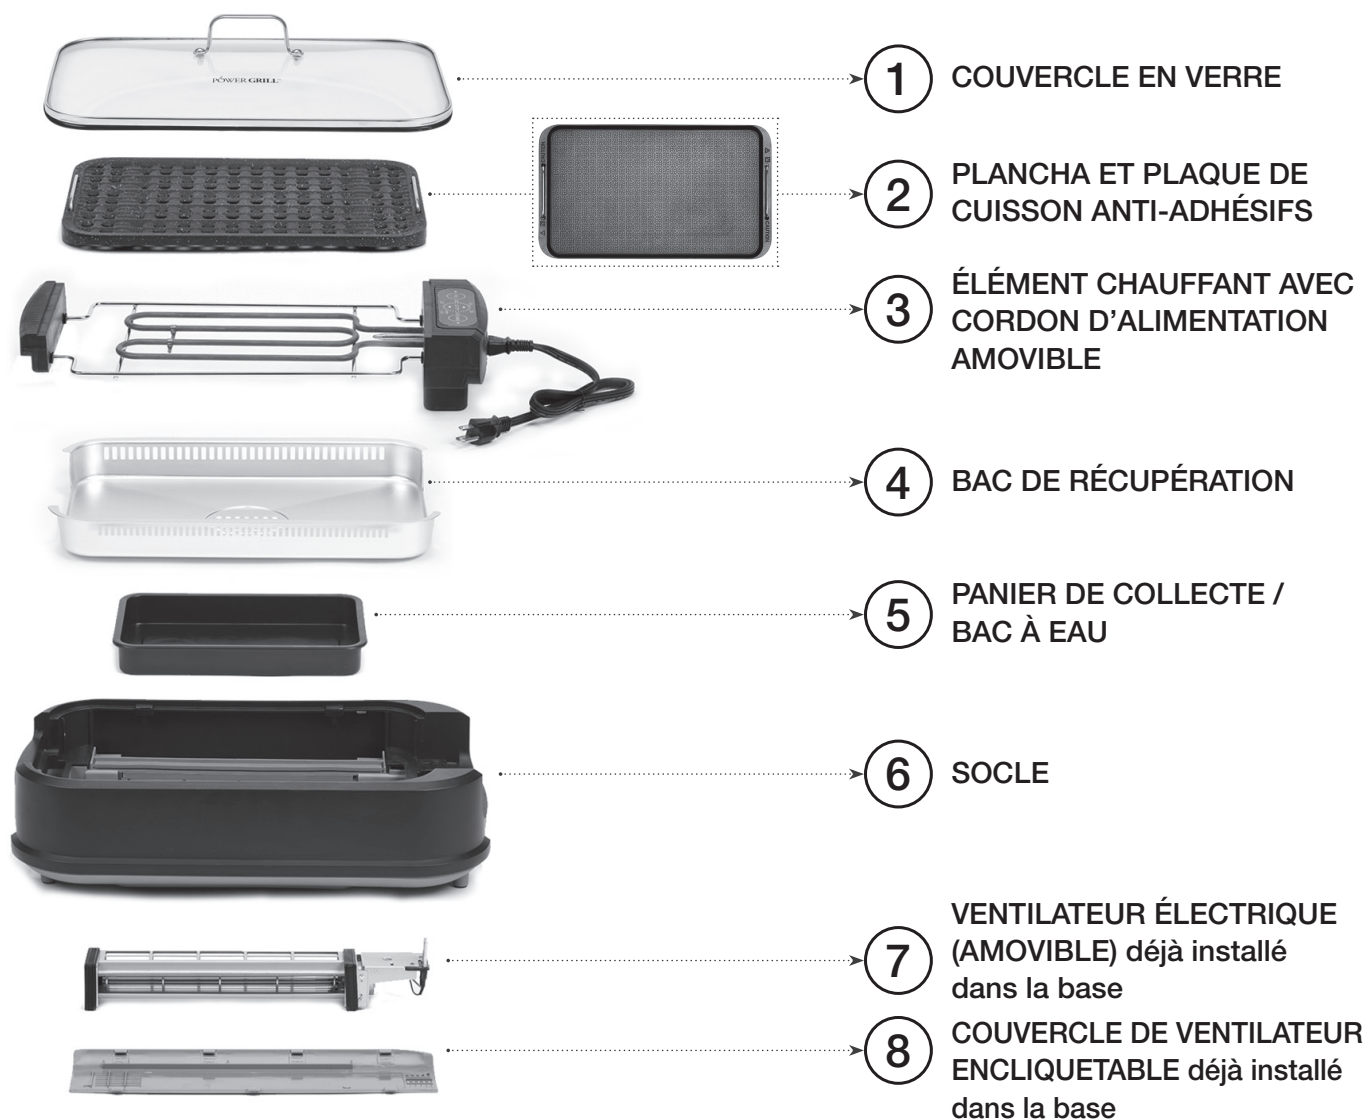

REMARQUE : Déballez tout le contenu de la boîte. Le contenu varie selon le modèle. Merci d'enlever tout film protecteur transparent ou bleu présent sur les composants avant utilisation.


REMARQUE : Veuillez vous assurer que votre **Power Smokeless Grill** a bien été livré avec les pièces que vous aviez commandées (certains accessoires peuvent être vendus séparément). Vérifier soigneusement le tout avant utilisation. Si une pièce est manquante ou endommagée, n'utilisez pas le produit. Contactez le revendeur.

REMARQUE : Cet appareil a été conçu et fabriqué pour réduire au minimum la fumée et les vapeurs visibles habituellement associées aux grillades. Il vous permet d'obtenir en intérieur des résultats dignes d'un barbecue en extérieur.

Attention

Après utilisation, attendez que tous les composants refroidissent complètement avant de les démonter. Manipulez toujours les composants chauds avec des gants de cuisine.

Utilisation du Panneau de contrôle

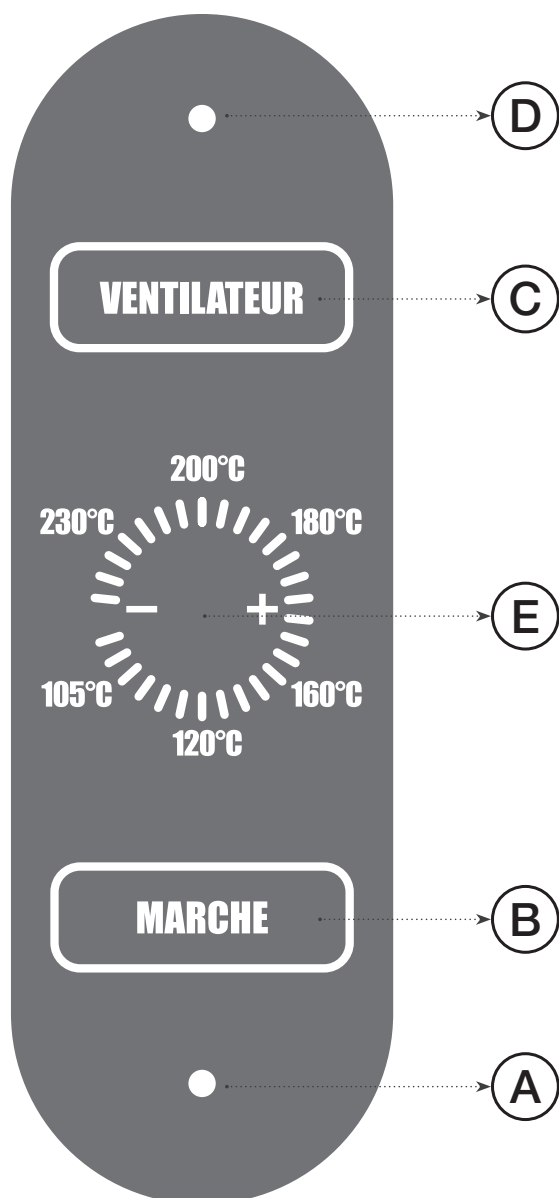

1. Branchez le Cordon d'alimentation (3) dans une prise de courant.
Le Voyant LED (A) clignotera.
2. Appuyez sur le bouton *MARCHE* (B) et la LED (A) restera allumée.
3. Appuyez sur le bouton *VENTILATEUR* (C). La ventilation se mettra en route et la LED (D) s'allumera.
REMARQUE : La Ventilation doit rester en marche tout au long du processus de cuisson afin d'éviter l'accumulation de graisse.
4. Utilisez les boutons + et - de température (E) pour régler la température de cuisson de 105°C à 230°C.
REMARQUE : Vous pouvez augmenter ou baisser la température de cuisson à tout moment pendant la cuisson. Pour garder les aliments au chaud, réglez la température entre 105°C et 120°C.
5. Lorsque vous avez terminé de griller vos aliments, appuyez sur les boutons *MARCHE* et *VENTILATEUR* pour éteindre l'appareil. Débranchez le cordon d'alimentation et laissez l'appareil refroidir complètement avant de le démonter pour le nettoyer.

Caractéristiques spéciales

- Gril sans fumée avec ventilateur intégré
- Couvercle scellé au silicone
- Chauffe rapidement et maintient une température constante
- Pièces lavables au lave-vaisselle et faciles à nettoyer
- Chauffe jusqu'à 230°C.
- Revêtement antiadhésif

Consignes générales d'utilisation

Avant la première utilisation

- Enlever tous les éléments d'emballage, les étiquettes et autocollants.
- Lavez à la main le couvercle en verre, la plancha antiadhésive, la plaque de cuisson, le bac de récupération et le panier de collecte avec de l'eau chaude savonneuse.
- Essuyez l'intérieur et l'extérieur du socle avec un chiffon propre et humide. **NE JAMAIS** laver ou immerger l'élément chauffant, le ventilateur électrique ou l'unité de base dans de l'eau ou quelque liquide que ce soit.
- Enfin, faites chauffer l'appareil pendant quelques minutes pour brûler les résidus.

Utilisation du Power Smokeless Grill

1. Placez l'appareil sur une surface stable, plane, horizontale et résistante à la chaleur.
2. Assemblez l'appareil comme indiqué à la page 6.
3. Ajouter environ 2 verres d'eau dans le Panier de collecte.
4. Laissez suffisamment d'espace de chaque côté de l'appareil pour faciliter la circulation de l'air.
5. Branchez le cordon d'alimentation à une prise dédiée.
6. Si vous commencez avec un gril froid, vous pouvez préchauffer le Gril à feu moyen ou élevé pendant 4 à 6 minutes.
7. Préparez et assaisonnez vos aliments selon votre recette préférée. Vous pouvez vaporiser ou essuyer la surface de cuisson de la Plancha avec de l'huile de cuisson.
8. Sélectionnez la température de cuisson, ajoutez les aliments, mettez le Couvercle* en place et grillez selon votre goût. Retournez les aliments au besoin.

Il est recommandé de cuisiner avec le couvercle de l'appareil parce qu'il permet de maintenir la température de cuisson, de conserver la saveur des aliments, et empêche les éclaboussures.


ATTENTION : Le couvercle et la poignée en verre deviennent très chauds. Utilisez toujours des gants de cuisine.

Retrait du Ventilateur électrique

Retirez le Ventilateur électrique avant de nettoyer soigneusement le socle avec de l'eau et des détergents. Lorsque vous replacerez le ventilateur, veillez à insérer l'adaptateur à deux broches dans la prise.

ATTENTION : Débranchez l'appareil avant de retirer le ventilateur. Les pales du ventilateur sont tranchantes; soyez prudent lorsque vous insérez ou retirez le ventilateur.

1. Retournez le Socle.
2. Glissez et retirez le couvercle du ventilateur.
3. Soulevez le ventilateur du Socle. Vous devrez peut-être appuyer sur les extrémités du ventilateur pour pousser le ventilateur s'il ne sort pas facilement.

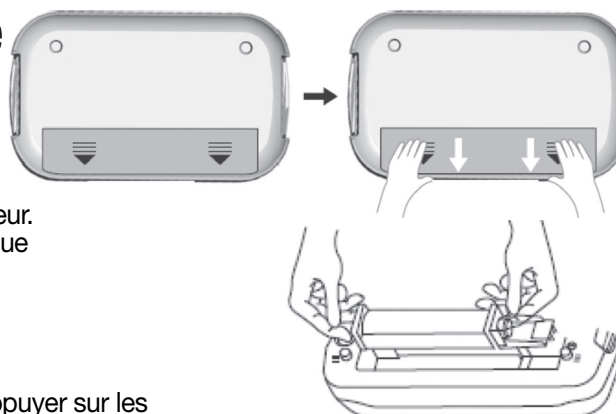

Éteindre le Gril et les Plaques de cuisson

Pour retirer la Plancha ou la Plaque de cuisson du Power Smokeless Grill, utilisez vos deux mains de façon à tenir les deux poignées en métal situées de chaque côté de la plaque. Tirez vers le haut pour retirer la Plaque du Power Smokeless Grill.

REMARQUE : Si le Power Smokeless Grill a récemment été utilisé pour cuire des aliments, la Plaque et ses poignées seront chaudes. Utilisez des gants de cuisine pour manipuler la Plaque.

Pour fixer la nouvelle Plaque, utilisez vos deux mains de façon à tenir les deux poignées métalliques situées de chaque côté de la Plaque. Posez la plaque uniformément sur l'élément chauffant et lâchez les poignées.

Consignes générales d'utilisation

Conseils

- Veillez à ne pas transférer les germes de la viande crue à la viande cuite. Utilisez des ustensiles et des plateaux distincts pour la viande crue et la viande cuite.
- Faites toujours mariner dans un plat non métallique hermétiquement fermé et retournez régulièrement les aliments. Assurez-vous de réfrigérer toutes les viandes lorsque vous les laissez mariner.
- Si les restes de marinade humide doivent être utilisés comme sauce avec les aliments cuits, assurez-vous de les placer dans une petite casserole et de les porter à ébullition avant de les servir pour éliminer toute croissance bactérienne.
- Comme dans le cas d'une poêle à frire, la graisse provenant d'aliments riches en gras, comme le bacon ou les saucisses, risque d'éclabousser votre plan de travail. Protégez le plan de travail au besoin.
- Avant de griller, cuire partiellement le poulet non désossé, les ribs et les saucisses crues fumées ou fraîches pour de meilleurs résultats. Si elles ne sont pas partiellement cuites, ces viandes peuvent brunir à l'extérieur avant que le centre ne soit cuit.
- Pour éviter de rayer le revêtement, n'utilisez que des ustensiles non métalliques. Ne coupez pas les aliments sur la plancha à l'aide d'ustensiles tranchants, tels que des fourchettes ou des couteaux, qui peuvent rayer la surface de cuisson.
- N'utilisez pas de paille de fer ou d'autres éponges à récuser en métal. Elles risqueraient de laisser de grosses rayures. Rincez toujours soigneusement et séchez immédiatement avec un torchon doux.

Tableau de cuisson

Aliment	Durée	Température interne	Cuit lorsque
Poisson	12-15 min (Environ 2,5 cm d'épaisseur)	155° F (70° C)	Texture opaque / floconneuse
Crevettes	2-4 min (par côté)	155° F (70° C)	Bords opaques et rouges
Pilons de poulet	30-45 min	176° F (80° C)	Le jus s'écoule facilement
Ailes de poulet	20-25 min	176° F (80° C)	Le jus s'écoule facilement
Brochettes	12-15 min	-	Selon votre goût
Steak	3-9 min (par côté)	140° F-165° F (60-75° C)	Selon votre goût
Côtes de porc	20-25 min	160° F (70° C)	La viande n'est plus rose
Burgers	10-15 min	160° F (70° C)	Selon votre goût
Saucisses	15-25 min	160° F (70° C)	La viande n'est plus rose
Bacon	1-2 min (par côté)	NA	Croustillant

- Utilisez un thermomètre à viande pour vérifier la température interne de la viande.
- Les temps de cuisson sont des suggestions et varient en fonction de l'épaisseur des aliments et

de vos goûts personnels. Les aliments peuvent être grillés à température maximale. Cependant, vous voudrez peut-être réduire la température pour certains aliments. Les basses températures garderont les aliments au chaud une fois cuits.

Dépannage

Si votre appareil ne fonctionne pas correctement :

- Veillez à ce que le cordon d'alimentation soit branché à une prise électrique.
- Veillez à ce que le cordon d'alimentation soit correctement connecté à l'élément chauffant.
- Assurez-vous d'avoir réglé la température à plus de 105°C.
- Il se peut que l'appareil ne soit pas en mesure de tirer suffisamment d'énergie de la prise de courant. Essayez de brancher le cordon d'alimentation sur une prise qui ne comporte aucun autre appareil.
- Si les aliments ne sont pas assez ou sont trop cuits, modifiez le temps et la température de cuisson en conséquence.
- Si le ventilateur électrique ne fonctionne pas, il se peut que l'appareil ne soit pas entièrement connecté. Démontez le socle et remettez le Ventilateur en place. Suivez les instructions de la page 8.

Entretien et nettoyage

- Avant tout nettoyage, assurez-vous de débrancher le cordon d'alimentation de la prise de courant. Si nécessaire, essuyez le cordon avec un chiffon humide.
- Laissez l'appareil refroidir complètement avant de le nettoyer. La plancha, la plaque, le bac de récupération, le panier de collecte et le couvercle en verre peuvent être placés dans le panier inférieur du lave-vaisselle ou lavés à la main. Le socle peut être lavé à la main avec un chiffon, de l'eau chaude et un liquide de nettoyage non abrasif. Pour un nettoyage plus approfondi du socle retirez le Ventilateur électrique.
- Veillez toujours à laver la surface du gril après chaque utilisation pour enlever toute graisse susceptible de s'être accumulée. Pour éviter que la graisse ne s'écoule à l'extérieur du socle, veillez à toujours utiliser votre gril sur une surface plane et veillez à ce que le bac de récupération soit complètement exempt de particules alimentaires.
- N'utilisez pas de tampons à récurer ou de nettoyeurs agressifs sur cet appareil. Si nécessaire, utilisez une brosse à poils de nylon ou un tampon à récurer en plastique.
- Toute autre opération de maintenance doit être effectuée par un technicien agréé.



CE



Le symbole ci-contre indique que les équipements électriques et électroniques font l'objet d'une collecte sélective. Les produits électriques et électroniques peuvent contenir des substances ayant des effets négatifs sur l'environnement et sur la santé. Usagés, ils ne doivent pas être jetés avec les déchets ménagers mais être impérativement récupérés dans des collectes sélectives : déchetteries, associations d'économie sociale et solidaire. Renseignez-vous auprès de votre Mairie. La sélection des déchets diminue les effets potentiels sur l'environnement et la santé humaine dus aux substances dangereuses qui peuvent composer certains équipements électriques ou électroniques.
Participez activement: Ne vous débarrasser pas des appareils avec les déchets ménagers!

Importé par :

EZ TRADING

1 quai du Point du Jour

92100 Boulogne-Billancourt

FRANCE

Fabriqué en Chine

V050319