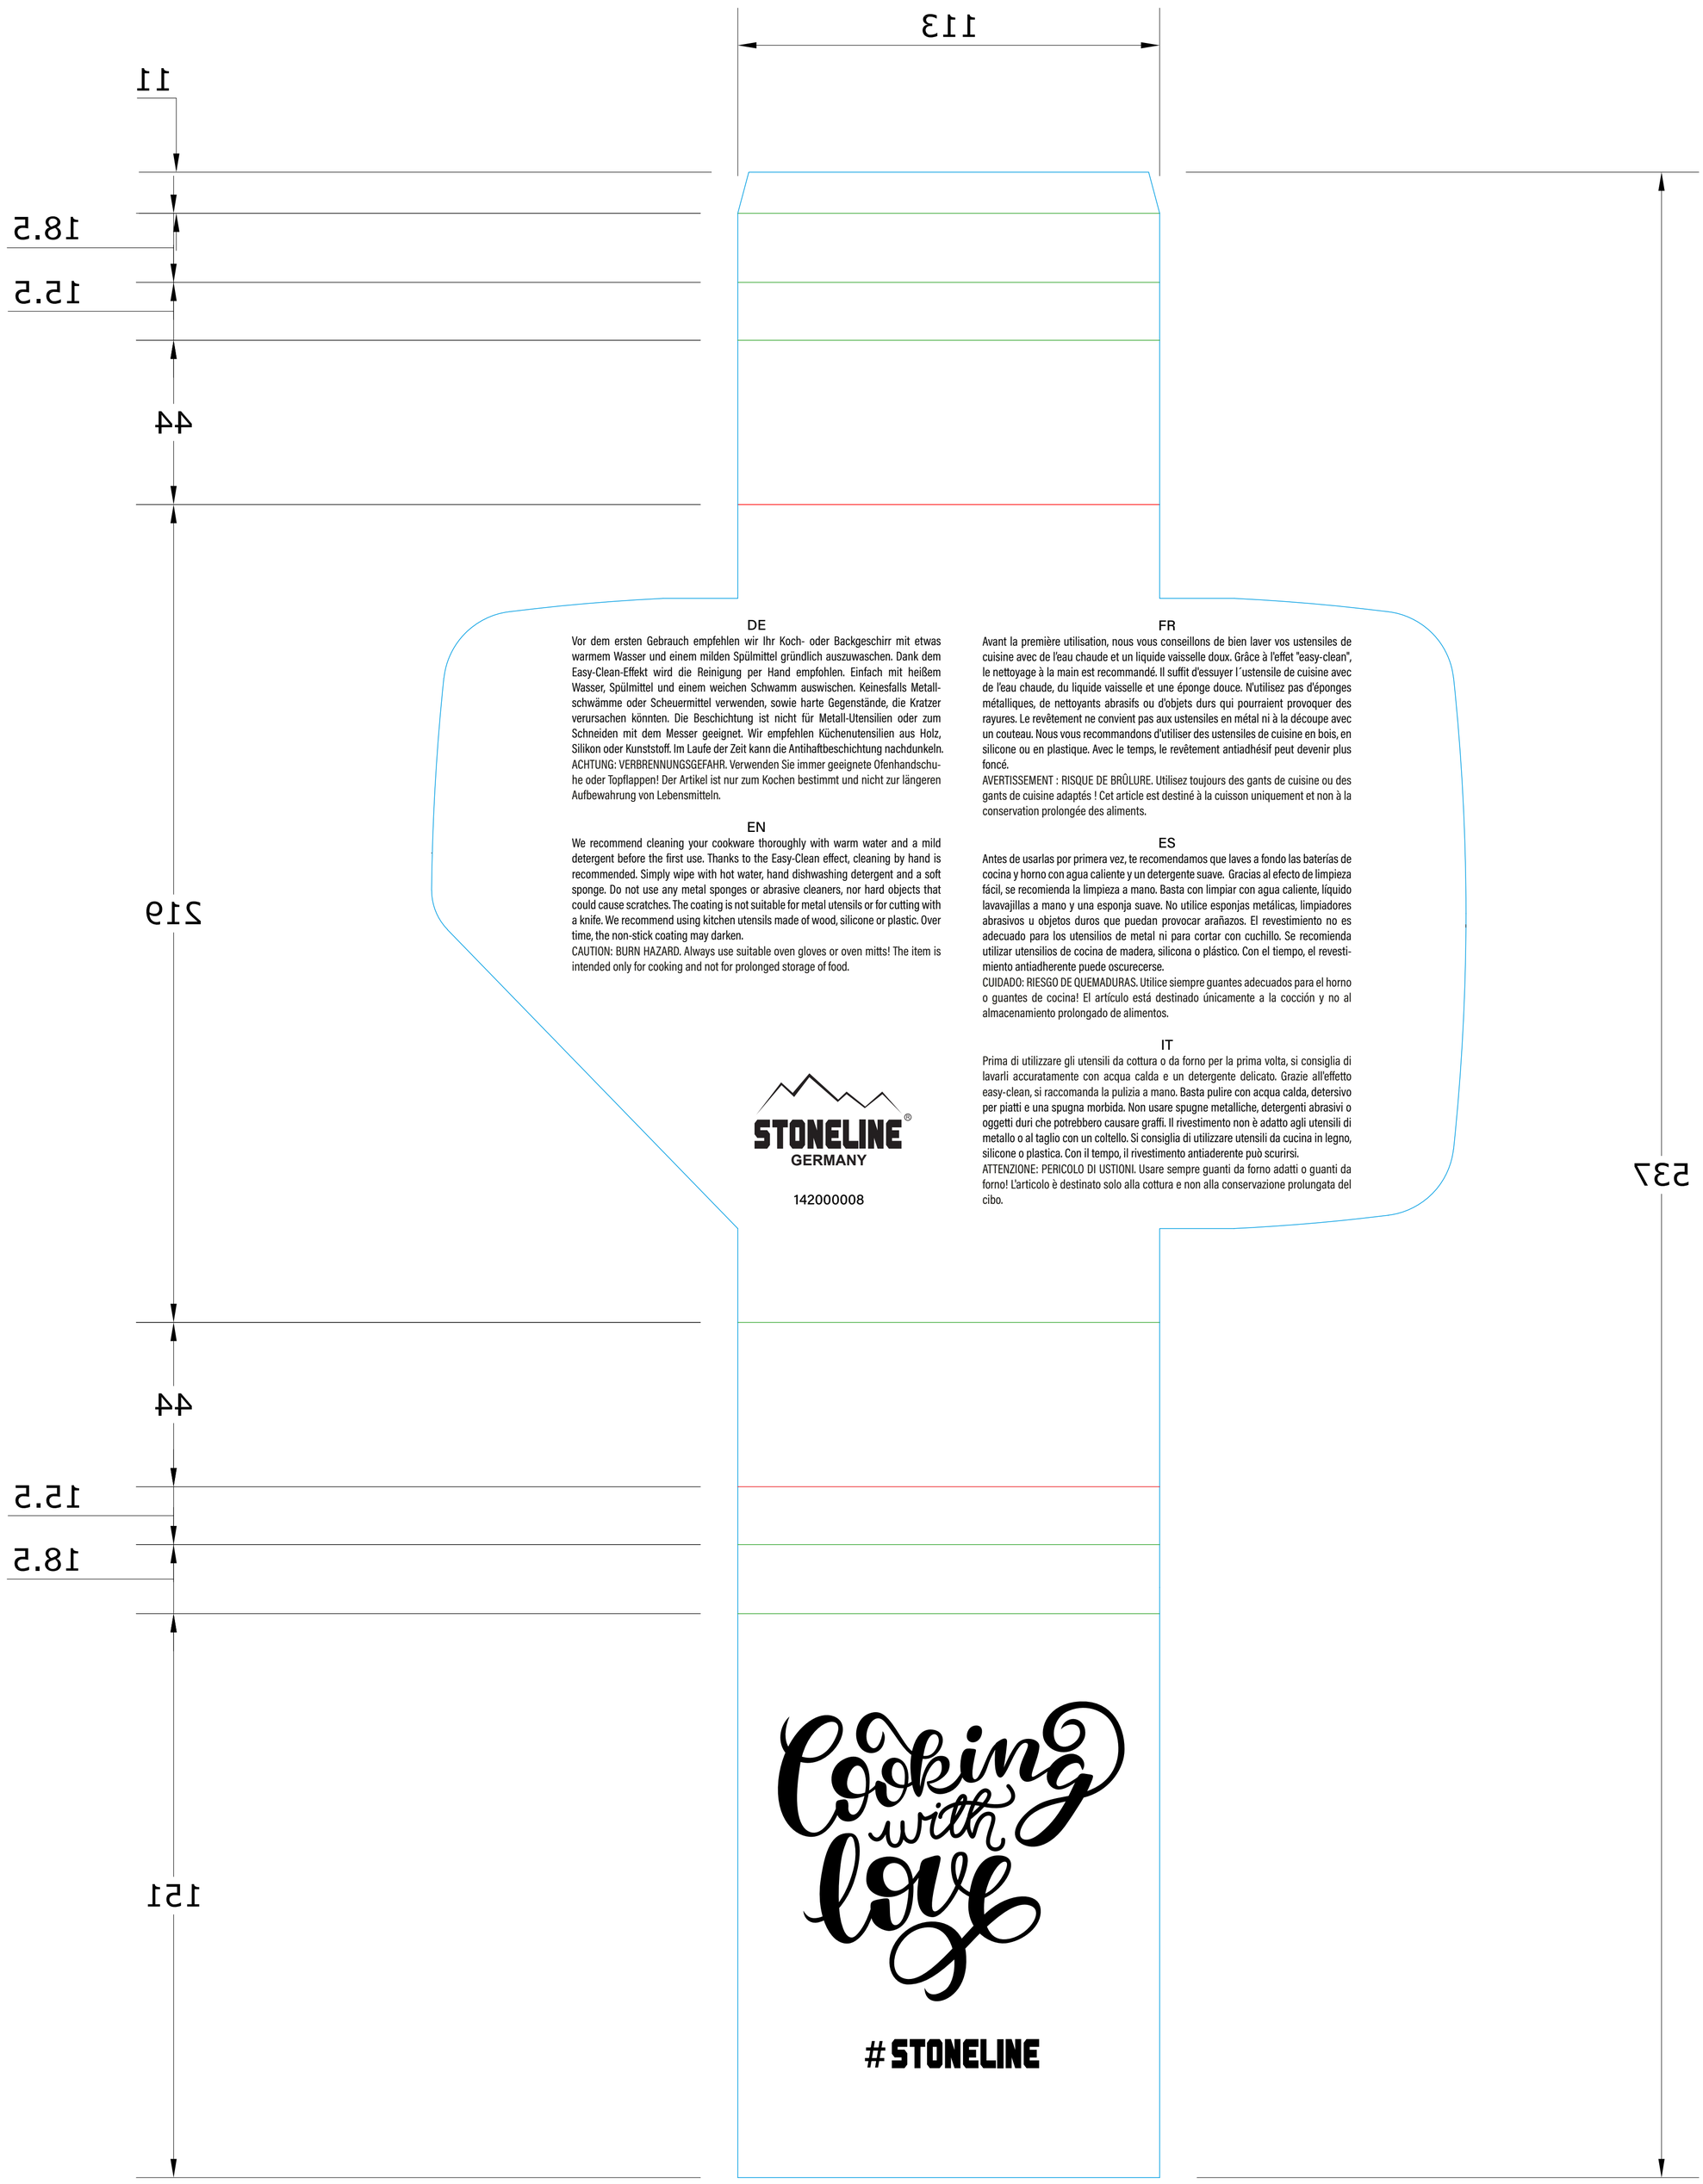

DE

Vor dem ersten Gebrauch empfehlen wir Ihr Koch- oder Backgeschirr mit etwas warmem Wasser und einem milden Spülmittel gründlich auszuwaschen. Dank dem Easy-Clean-Effekt wird die Reinigung per Hand empfohlen. Einfach mit heißem Wasser, Spülmittel und einem weichen Schwamm auswischen. Keinesfalls Metallschwämme oder Scheuermittel verwenden, sowie harte Gegenstände, die Kratzer verursachen könnten. Die Beschichtung ist nicht für Metall-Utensilien oder zum Schneiden mit dem Messer geeignet. Wir empfehlen Küchenutensilien aus Holz, Silikon oder Kunststoff. Im Laufe der Zeit kann die Antihaftbeschichtung nachdunkeln.
ACHTUNG: VERBRENNUNGSGEFAHR. Verwenden Sie immer geeignete Ofenhandschuhe oder Topflappen! Der Artikel ist nur zum Kochen bestimmt und nicht zur längeren Aufbewahrung von Lebensmitteln.

EN

We recommend cleaning your cookware thoroughly with warm water and a mild detergent before the first use. Thanks to the Easy-Clean effect, cleaning by hand is recommended. Simply wipe with hot water, hand dishwashing detergent and a soft sponge. Do not use any metal sponges or abrasive cleaners, nor hard objects that could cause scratches. The coating is not suitable for metal utensils or for cutting with a knife. We recommend using kitchen utensils made of wood, silicone or plastic. Over time, the non-stick coating may darken.
CAUTION: BURN HAZARD. Always use suitable oven gloves or oven mitts! The item is intended only for cooking and not for prolonged storage of food.

FR

Avant la première utilisation, nous vous conseillons de bien laver vos ustensiles de cuisine avec de l'eau chaude et un liquide vaisselle doux. Grâce à l'effet "easy-clean", le nettoyage à la main est recommandé. Il suffit d'essuyer l´ustensile de cuisine avec de l'eau chaude, du liquide vaisselle et une éponge douce. N'utilisez pas d'éponges métalliques, de nettoyants abrasifs ou d'objets durs qui pourraient provoquer des rayures. Le revêtement ne convient pas aux ustensiles en métal ni à la découpe avec un couteau. Nous vous recommandons d'utiliser des ustensiles de cuisine en bois, en silicone ou en plastique. Avec le temps, le revêtement antiadhésif peut devenir plus foncé.
AVERTISSEMENT : RISQUE DE BRÛLURE. Utilisez toujours des gants de cuisine ou des gants de cuisine adaptés ! Cet article est destiné à la cuisson uniquement et non à la conservation prolongée des aliments.

ES

Antes de usarlas por primera vez, te recomendamos que laves a fondo las baterías de cocina y horno con agua caliente y un detergente suave. Gracias al efecto de limpieza fácil, se recomienda la limpieza a mano. Basta con limpiar con agua caliente, líquido lavavajillas a mano y una esponja suave. No utilice esponjas metálicas, limpiadores abrasivos u objetos duros que puedan provocar arañazos. El revestimiento no es adecuado para los utensilios de metal ni para cortar con cuchillo. Se recomienda utilizar utensilios de cocina de madera, silicona o plástico. Con el tiempo, el revestimiento antiadherente puede oscurecerse.
CUIDADO: RIESGO DE QUEMADURAS. Utilice siempre guantes adecuados para el horno o guantes de cocina! El artículo está destinado únicamente a la cocción y no al almacenamiento prolongado de alimentos.

IT

Prima di utilizzare gli utensili da cottura o da forno per la prima volta, si consiglia di lavarli accuratamente con acqua calda e un detergente delicato. Grazie all'effetto easy-clean, si raccomanda la pulizia a mano. Basta pulire con acqua calda, detersivo per piatti e una spugna morbida. Non usare spugne metalliche, detergenti abrasivi o oggetti duri che potrebbero causare graffi. Il rivestimento non è adatto agli utensili di metallo o al taglio con un coltello. Si consiglia di utilizzare utensili da cucina in legno, silicone o plastica. Con il tempo, il rivestimento antiaderente può scurirsi.
ATTENZIONE: PERICOLO DI USTIONI. Usare sempre guanti da forno adatti o guanti da forno! L'articolo è destinato solo alla cottura e non alla conservazione prolungata del cibo.

STONELINE®
GERMANY

142000008

Cooking with love

#STONELINE